
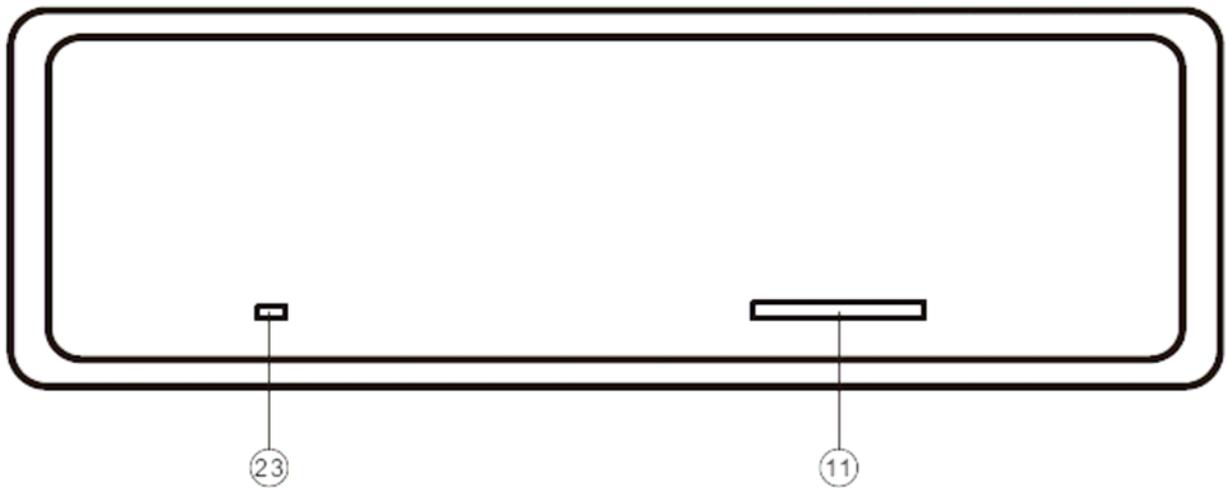


MR 1305W UA

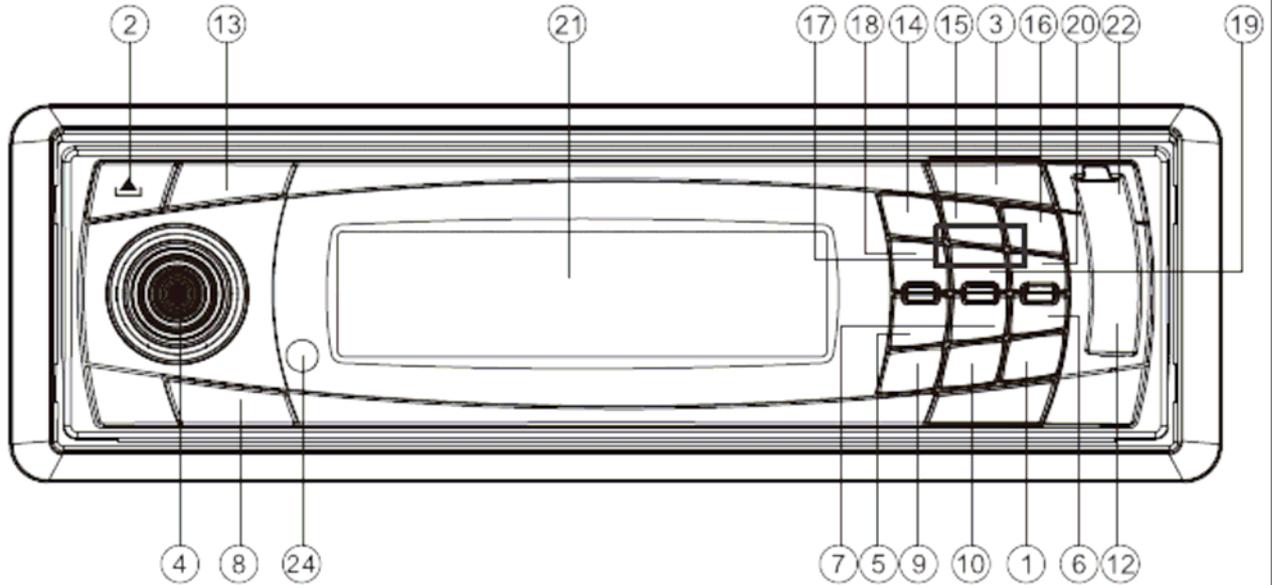

1. Tasto TUNE/SEEK/ TRACK ►► |
2. Tasto RELEASE ▲ |
3. Tasto MUTE
4. Manopola VOLUME (se ruotata) , Tasto SEL (se pigiato)
5. Tasto EQ
6. Tasto DISP
7. Tasto MON
8. Tasto MODE
9. Tasto AS/PS/Navi-SCH
10. Tasto TUNE/SEEK/ TRACK ◀◀
11. Ingresso MMSI
12. Porta USB
13. Tasto BAND/LOU/ENT
14. 1 Tasto PAU
15. 2 SCN
16. 3 RPT
17. 1-6 Tasto Preset
18. 4 SHF
19. 5 DIR -
20. 6 DIR +
21. Display
22. Ingresso AUX
23. Reset
24. Sensore

Regolazioni del suono

Premere il tasto SEL (4) per entrare nella modalità di regolazione. Le possibili regolazioni seguiranno il seguente ordine:

VOL > BAS > TRB > BAL > FAD

Ruotando la manopola del volume in senso orario o anti-orario è possibile scorrere le varie regolazioni.

Regolazioni di Sistema

Premere e tenere premuto SEL (4) per entrare nella modalità di regolazione.

Premere brevemente il tasto SEL (4) per selezionare la modalità da cambiare, ruotate la manopola del volume per cambiare le varie impostazioni.

1) BEEP ON / OFF

Usate la manopola del volume per impostare il suono BEEP ON o OFF.

2) AREA USA / EUR

Usate la manopola del volume per selezionare l'area e le frequenze tra USA e EUR.

Attenzione: le frequenze sono differenti a seconda delle zone impostate.

3) P – VOL

Usate la manopola del volume per impostare e memorizzare il livello del volume all'accensione della radio.

Informazioni del Display

Premere DISP (6) per entrare nelle varie regolazioni.

Impostare l'Orologio

Premere DISP (6) finchè non viene visualizzato l'orologio nel display. Tenete premuto il tasto DISP finchè l'orologio non lampeggia, premere ◀◀ (10) per regolare i minuti e ▶▶ (1) per regolare le ore.

Equalizzatore

Premere il tasto EQ (5) per abilitare la funzione equalizzatore e selezionare la regolazione desiderata. Le regolazioni si susseguono nel seguente ordine.

FLAT > CLASS > POP > ROCK > OFF.

Mute

Premere il tasto MUTE (3) per disabilitare l'ascolto, premere di nuovo per abilitare.

Loudness

Premere il tasto BAND/LOU/ENT (13) per alcuni secondi per rinforzare l'uscita dei bassi, nel display apparirà LOUD. Premere di nuovo per alcuni secondi per disabilitare questa regolazione.

Mode

Premere il tasto MODE (8) per selezionare la Radio, l'uscita USB, la Scheda di Memoria o la modalità AUX.

Sensore

Puntate il telecomando verso il sensore (24) premere il tasto di funzione sul telecomando per controllare il sistema.

Ingressi

La radio può essere connessa ad un dispositivo di riproduzione portatile usando l'ingresso AUX (22). Dopo aver connesso il dispositivo, premete MODE (8) per impostare la modalità AUX.

Funzione Reset

Il tasto Reset deve essere premuto con un oggetto metallico che abbia una punta arrotondata o con la punta di una penna.

L'unità può essere resettata per le seguenti ragioni:

- Dopo l'installazione iniziale, una volta completato il cablaggio
- I tasti non funzionano correttamente
- Simboli errati nel display

Memoria Interna

La radio dispone di una memoria interna, alcuni dati non verranno persi allo spegnimento. Potete premere insieme il tasto 1 (14) ed il tasto MODE (8) per cancellare i dati rimasti in memoria.

OPERAZIONI RADIO

Selezionare la banda

In modalità Radio premere BAND/LOU/ENT (13) per selezionare la banda desiderata.

Le bande si susseguono nel seguente ordine:

FM1 > FM2 > FM3 > AM

Selezionare la Stazione

Premere velocemente il tasto (1) o il tasto (10) per attivare la ricerca automatica. Premere per alcuni secondi finchè non vedete visualizzato nel display MANUAL, ora è attiva la ricerca manuale. se non premerete nessun tasto per alcuni secondi, la radio tornerà alla modalità di ricerca automatica, nel display apparirà AUTO.

Memorizzazione Automatica delle Stazioni

Memorizzazione automatica.

Premere il tasto AS/PS (9) per alcuni secondi per memorizzare automaticamente le 6 stazioni con segnale più forte.

Programm Scanning

Premere il tasto AS/PS (9) velocemente per effettuare lo scan delle stazioni.

Memorizzare le Stazioni

Premere un tasto qualsiasi per selezionare una stazione (da 1 a 6) , tenerlo premuto per memorizzare la stazione nella posizione corrispondente al tasto che avete premuto.

Mono/Stereo

Premere il tasto MON (7) per selezionare Mono o Stereo. A volte, è possibile aumentare e migliorare la ricezione delle stazioni più distanti selezionando MONO.

Operazioni USB

Sul frontalino della radio c'è un ingresso USB (12) al quale potete connettere un dispositivo. Una volta connesso il dispositivo USB, l'unità esegue una ricerca dei file MP3 e WMA. Se la radio è impostata in una modalità diversa, usate il tasto MODE per selezionare USB.

Selezione tracce

Premere il tasto ◀◀ (10) o ▶▶ (1) per scorrere tra le tracce. Sul display vedrete visualizzato il numero della traccia. Tenete premuto uno dei due tasti per l'avanzamento veloce. La riproduzione a velocità normale riprenderà appena rilasciate il tasto.

Selezione Cartelle UP/DOWN

Premere il tasto DIR – (19) o DIR + (20) per selezionare i vari livelli delle cartelle. Se il file non contiene cartelle, la pressione dei tasti DIR non darà alcun effetto.

Interrompere la Riproduzione

Premere il tasto PAU per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere.

Anteprima delle Tracce

Premere il tasto SCN (15) per riprodurre solo pochi secondi iniziali di ogni traccia. Premere di nuovo per interrompere la funzione e ascoltare l'intero brano.

Ripetizione traccia

Premere il tasto RPT (16) per riprodurre di continuo lo stesso brano. Premerlo di nuovo per fermare la ripetizione.

Riproduzione Random dei Brani

Premere il tasto SHF (18) per riprodurre i brani presenti sulla periferica USB in modalità casuale. Premere di nuovo per annullare questa funzione.

Selezione Brani dal tasto AS/PS/Navi-SCH

Premere il tasto AS/PS (navi-SCH) (9), poi ruotate la manopola del volume VOL per selezionare direttamente la traccia.

Informazione Display

Premere il tasto DISP (6) per visualizzare sul display alcune informazioni come l'orologio, ID3TAG (se disponibile) ed altre informazioni.

Note:

- La radio supporta solo alcuni tipo di periferiche USB
- La radio non supporta MP3 Player
- Quando connettete un riproduttore MP3 che ha batterie normali (non ricaricabili), dovete togliere le batterie dal dispositivo e connetterlo dalla porta USB.
- Quando la radio è in modalità USB, fate attenzione a non rimuovere il dispositivo dalla porta USB.

Memory Card

Sull'unità principale della radio c'è un ingresso per una Memory card (11).


Quando inserite la Card nell'unità, la radio cercherà in automatico i file MP3 o WMA.

Le operazioni sono le stesse già descritte per la porta USB.


ATTENZIONE

Se avete file importanti memorizzati nel dispositivo USB, evitate di connetterla alla radio. Un malfunzionamento potrebbe provocare la perdita dei dati contenuti nella periferica.

Schema Connessioni

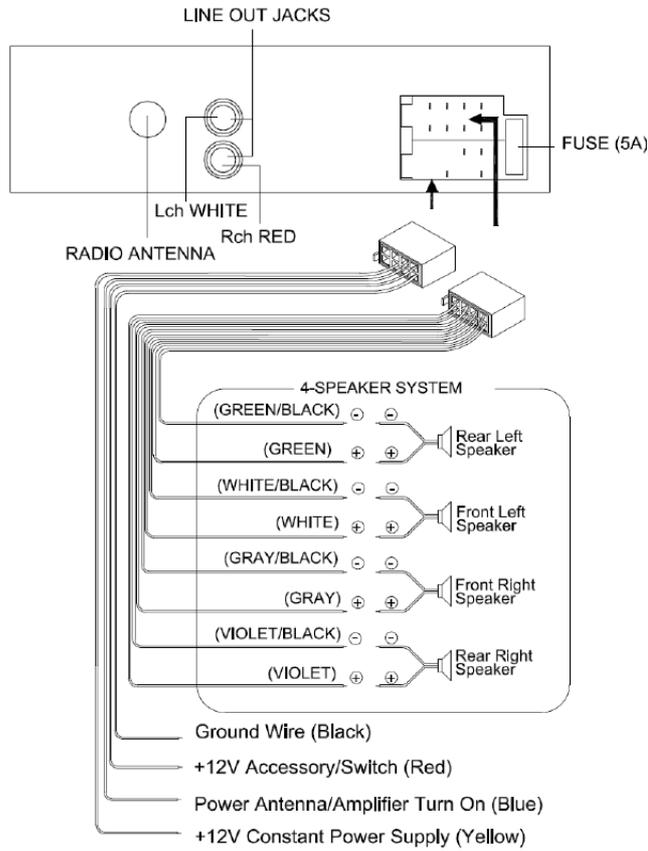

Telecomando

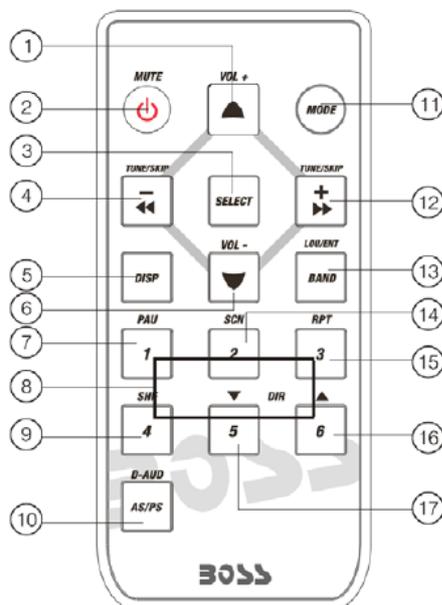

1. VOL +
2. Tasto MUTE Accensione /Spegnimento
3. Tasto SELECT Selezione Modalità , suono
4. Tasto TUNE SKIP ←← Sintonizzazione
5. Tasto DISP display
6. VOL –
7. Tasto PAU Pausa
8. Tasti 1-6
9. tasto SHF Shuffle
10. tasto AS/PS/D-AUD, memorizzazione automatica, scan stazioni radio
11. Tasto MODE modalità
12. tasto TUNE SKIP →→ sintonizzazione
13. tasto BAND/LOU/ENT, selezione Banda (con pressione breve), loudness(con pressione lunga), ENTER nelle modalità MP3/WMA
14. Tasto 2 SCN scan
15. tasto 3 RPT ripetizione
16. Tasto 6 DIR cartella Up
17. Tasto 5 DIR Cartella Down

Specifiche

GENERAL

Power Supply Requirements	: DC 12 Volts, Negative Ground
Tone Controls	
- Bass (at 100 Hz)	: ±10 dB
- Treble (at 10 kHz)	: ±10 dB
Maximum Output Power	: 4X50 watts
Current Consumption	: 5 Ampere (max.)

USB/SD/MMC PLAYER

Signal to Noise Ratio	: More than 60 dB
Channel Separation	: More than 50 dB
Frequency Response	: 20Hz – 20 kHz

RADIO

	FM
Frequency Coverage	87.5 to 107.9 MHz(USA) 87.5 to 108 MHz(Europe/Asia)
IF	10.7 MHz
Sensitivity (S/N=30dB)	10 dBµ
Stereo Separation	>25dB
	AM
Frequency Coverage	530 to 1710 kHz(USA) 522 to 1620 kHz(Europe/Asia)
IF	450 kHz
Sensitivity (S/N=20dB)	32 dBu



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.