


**MR 1400/1420W**  
**MR 1400/1420S**

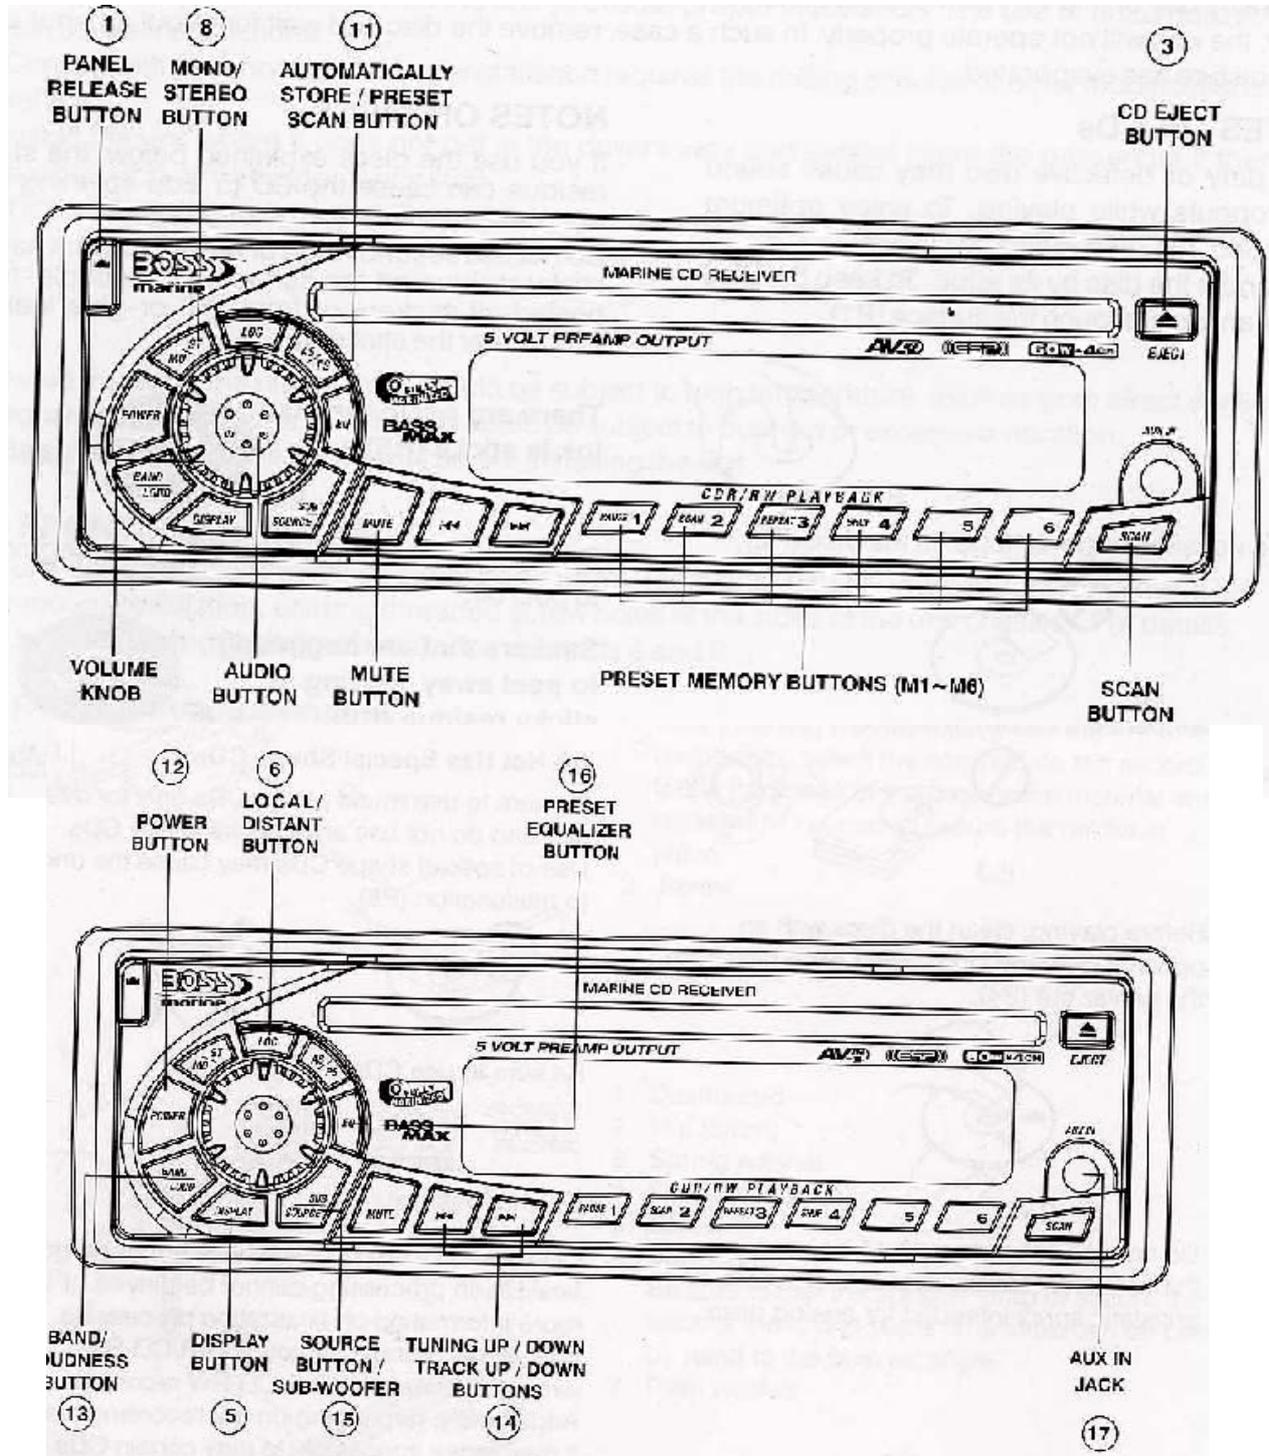

### **1 Tasto Rilascio frontalino**

Premere per togliere il frontalino

### **12 Tasto POWER**

Premere il tasto per accendere o spegnere lo stereo.

### **5 Tasto DISPLAY**

Premere brevemente , il display visualizzerà l'orologio per 2 secondi per tornare poi alla modalità precedente.

### **Regolare l'ora**

In modalità orologio, premere DISP finchè il display lampeggia, premere il tasto Tuning up (14) per l'ora e Tuning Down (14) per i minuti.

### **15 Tasto sorgente (SOURCE)**

premere questo tasto per selezionare Radio o modalità CD.  
Le modalità disponibili sono: Radio, CD , AUX.

### **Sub-Woofer On/Off**

Premere Source(sorgente) per più di 3 secondi per attivare il Sub-Woofer.

### **10 Manopola Volume**

Per regolare il volume

### **4 Tasto AUDIO**

premere per scorrere le varie regolazioni audio.

VOLUME (VOL) >BASS(BAS) > TREBLE (TRE) > BALANCE(BAL) >FADER (FAD)

### **16 Equalizzatore (EQ)**

Premere per scorrere le varie regolazioni possibili

>FLAT>CLASSIC>POP M>ROCK M>DSP OFF>

### **13 BAND/LOUD**

Premere per abilitare o disabilitare I toni alti.

### **17 AUX IN JACK**

Questa presa è molto comoda per riprodurre musica da un lettore MP3 tipo iPod nel vostro stereo.

## **RADIO**

### **11 Tasto AS/PS**

1. Preset Scan: premere per entrare in modalità scan. Eseguirà uno scan delle stazioni memorizzate e si arresterà per circa 5 secondi.
2. Auto Memory Store: premere per un paio di secondi. questa funzione memorizzerà le sei stazioni con segnale più forte.

## **PRESETS 1 – 6 (modalità Radio)**

Questi tasti sono usati per memorizzare le stazioni radio. per memorizzare la stazione prescelta, tenete premuto uno dei tasti per più di un secondo.. per rimpiazzare una precedente memorizzazione, ripetere l'operazione.

### **13 Tasto BAND/LOUDNESS (BAND/LOUD)**

Questo tasto ha duplice funzione. Premere per cambiare la banda della radio. Premerlo per un paio di secondi per abilitare la funzione audio Loud

### **14 TUNING**

1. Premere il tasto brevemente e la radio opererà in ricerca automatica
2. Premere i due tasti per più di 2 secondi e la radio opererà in modalità manuale.

### **8 Tasto Mono Stereo (MO/ST)**

Quando ricevete una stazione, l'icona ST lampeggia nel display , per attivare la modalità Mono premere il tasto.

### **9 Tasto SCAN**

Premere questo tasto e la radio ricercherà le stazioni, quelle disponibili saranno ascoltate per alcuni secondi.

### **6 Tasto Local/Distance (LOC)**

Durante la ricerca delle stazioni, questo tasto vi permette di accedere a quelle locali con segnale più forte, o in modalità DX a quelle più distanti.

## **9 CD**

### **M1. Tasto PAUSA**

Premere per mettere in pausa il CD

### **M2 Tasto SCAN**

Premere questo tasto per ascoltare i primi 10 secondi di ogni traccia.

### **M3 Tasto REPEAT**

Premere per ripetere la traccia corrente.

### **M4 Tasto SHUFFLE**

Premere per attivare la riproduzione casuale.


### **14 TRACK UP/TRACK DOWN**

Premere per avanzare o tornare indietro di un brano.

## RESET

Se notate un qualsiasi malfunzionamento, provate a spegnere lo strumento e riaccenderlo almeno dopo dieci minuti. Se il problema persiste, rimuovere il pannello frontale e provate a pulire i contatti con dell'alcohol.

Se continuate ad avere problemi, premere il tasto reset con un oggetto appuntito, tipo la punta di una penna. Questo ripristinerà le impostazioni di fabbrica e cancellerà tutte le precedenti impostazioni.

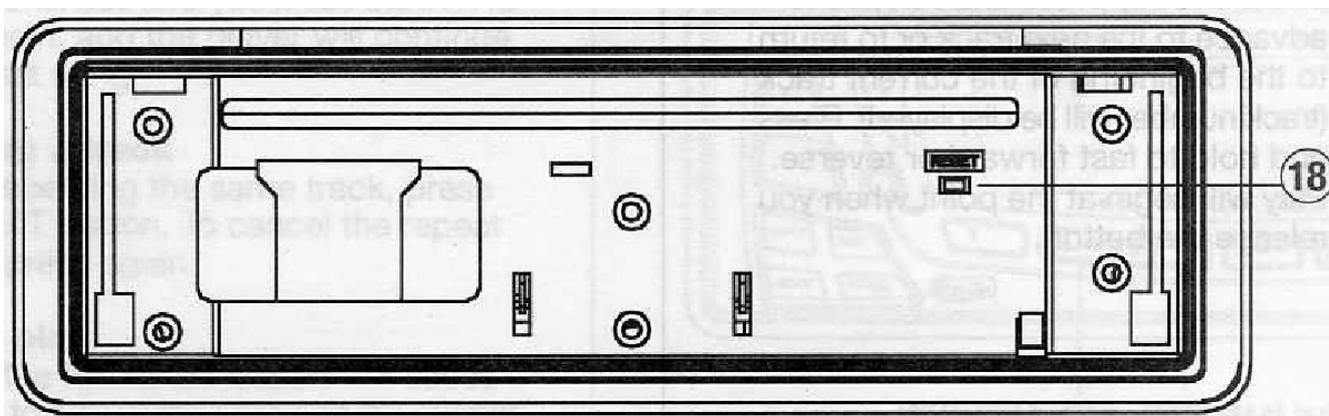

**NOTE:**

**NOTE:**

**NOTE:**



**INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"***

*Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.*

*L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.*

*L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.*

*Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).*

**Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.**

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.  
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.

