

MGV500B

Per favore leggete attentamente questo manuale di istruzioni al fine di poter operare correttamente con la radio MGV500B dotata di Bluetooth.

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Se non si seguono le istruzioni contenute in questo manuale, non siamo responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un uso improprio del prodotto. Ciò renderà inoltre nulla la garanzia.

Conservare in un luogo sicuro questo manuale per le future consultazioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Siate sicuri di osservare le seguenti istruzioni:

- Non alzare mai il volume ad un livello tale da non riuscire più a sentire i rumori attorno a voi.
- Prestare attenzione od interrompere temporaneamente l'ascolto in situazioni potenzialmente pericolose.
- Non operare su apparecchiature video mobili durante la guida di un veicolo a motore
 - guida sicura e considerazione per la sicurezza degli altri dovrebbero essere sempre la vostra priorità.
- Impostare il volume ad un livello basso, poi aumentare lentamente il volume della musica fino a quando si può ascoltare gradevolmente senza distorsioni o disagio per l'udito.
- Nel caso in cui si dovesse notare fumo, strani rumori, strani odori uscenti da questo prodotto, o altre anomalie, spegnere immediatamente l'apparato, disconnettere l'alimentazione e rivolgersi ad un rivenditore autorizzato o al più vicino BOSS AUDIO Service Center. L'uso del prodotto in queste condizioni anomale può causare danni permanenti al sistema.
- La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico. Contattare il nostro supporto tecnico per qualsiasi domanda di assistenza.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Consultare sempre un installatore professionista

- Non tentare di installare o riparare questo prodotto da soli.
L'installazione o la manutenzione di questo prodotto da parte di persone senza adeguata formazione professionale ed esperienza nel montaggio di apparecchiature elettroniche ed accessori per veicoli motorizzati, può essere pericolosa e potrebbe esporre l'utente al rischio di scosse elettriche, lesioni o altri pericoli.
- Utilizzare per l'installazione solo le parti fornite con il prodotto.
- Prima dell'installazione, scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo per evitare danni al prodotto, incendi e/o possibili lesioni.

- Se si prolunga il cavo di alimentazione che si collega alla batteria del veicolo, si consiglia di far passare il cavo prolungato alla batteria attraverso una scatola di fusibili (non inclusa) da almeno 15A.
- Il cavo di terra deve essere il più corto possibile. Collegare il cavo di terra alle parti metalliche del veicolo o alla batteria se il veicolo non dispone di un telaio con messa a terra. Assicurarsi che la superficie metallica a cui si collega il cavo di terra sia pulita da ruggine e sporcizia. Il cavo di terra deve essere fissato saldamente con una vite o un bullone. Se si prolunga il cavo di massa, assicurarsi di utilizzare un cavo di alta qualità con un calibro adeguato.
- Sostituire il vecchio fusibile con uno nuovo dello stesso valore.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e di funzionamento dei dispositivi collegati al prodotto.

Cura del prodotto

- Non utilizzare materiali abrasivi per la pulizia del display o della cornice.
- Questo prodotto è resistente agli spruzzi d'acqua. Non immergere il prodotto in acqua in nessun caso.


Cura dell'ambiente

Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Non gettare il prodotto con i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma consegnarlo presso un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio. In questo modo si contribuisce a preservare l'ambiente.

Contenuto della confezione




Radio

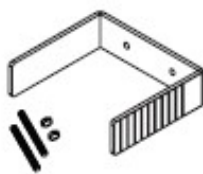

Kit di montaggio




Copertura in gomma

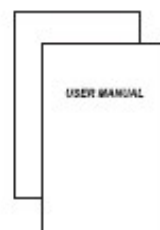

Manuale e garanzia

* La copertura in gomma è progettata per proteggere il pannello di controllo dell'unità dal difficile ambiente marino e, inoltre, dall'esposizione ai raggi UV, dall'ingresso di acqua e dall'abrasione.

Pannello Di Controllo

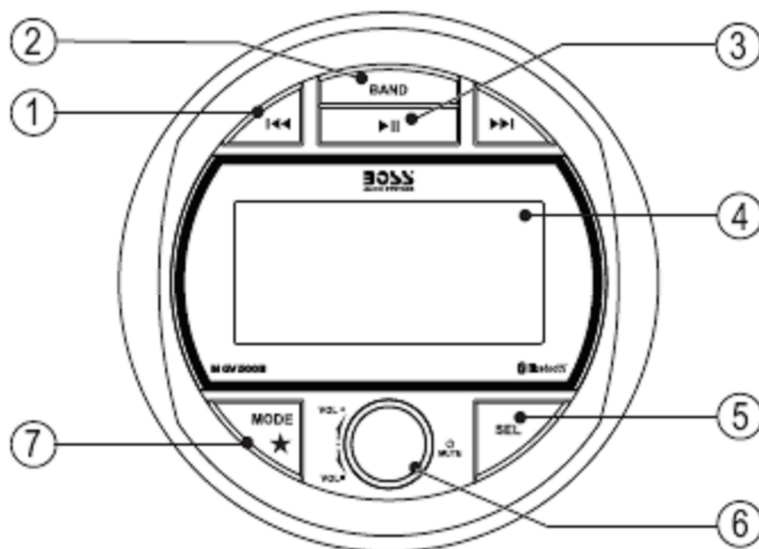

1 ◀▶

- Durante la riproduzione multimediale, selezionare il file multimediale precedente/successivo; tenere premuto per la ricerca rapida.
- In modalità radio, sintonizzarsi su una stazione radio; tenere premuto per accedere alla modalità di sintonizzazione manuale.

2 BAND

- Durante la riproduzione multimediale, premere per accedere o uscire dai file/cartelle multimediali; tenere premuto per attivare l'impostazione della modalità di riproduzione ripetuta o casuale.
- In modalità radio, selezionare una banda radio (FM1/FM2/FM3/AM1/AM2/WB); tenere premuto per ricercare e memorizzare automaticamente le stazioni radio in banda FM, AM o WB.

3 ▶||

- Durante la riproduzione multimediale, avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- In modalità radio, selezionare una stazione radio preimpostata; tenere premuto per attivare la modalità programma.

4 Display LCD

5 SEL

- Premere per accedere alle opzioni di impostazione audio; tenere premuto per accedere alle opzioni di impostazione delle preferenze; alle opzioni di impostazione della navigazione o per confermare una selezione.

6 Manopola delle funzioni

- Premere per accendere l'unità; tenere premuto per spegnerla.
- In modalità apparato acceso, premere per disattivare o ripristinare il volume.
- Ruotare per regolare il volume o per selezionare le opzioni del menu o i valori di impostazione.

7 MODALITÀ / ★

- Accesso alle barre delle opzioni di modalità. Tenere premuto per attivare o disattivare l'alimentazione degli accessori esterni.



Montaggio sul cruscotto

Consultare la sezione "Precauzioni per l'installazione" a pagina 1 e 2.

Utilizzare solo le parti di montaggio fornite con il prodotto. L'utilizzo di altri metodi di montaggio può invalidare la garanzia.


Prima di praticare o tagliare qualsiasi foro, esaminare attentamente la disposizione dell'imbarcazione. Prestare particolare attenzione quando si lavora vicino al serbatoio del gas, ai tubi del carburante, ai tubi idraulici e ai cavi elettrici.

1. Praticare un foro di montaggio (Φ 3,13" / 79,5 mm) nel cruscotto.
2. Far passare l'unità attraverso il foro di montaggio nel cruscotto.

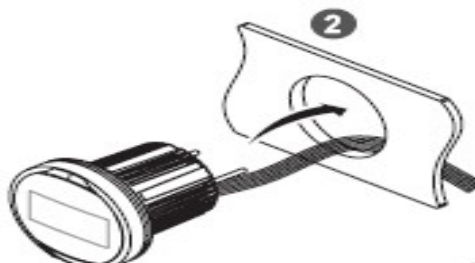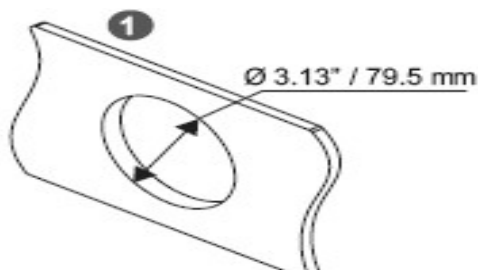

3. Fissare l'unità al cruscotto con la staffa a U in dotazione, con i due bulloni e con i dadi.

Se necessario, rimuovere una o più linguette a strappo sulla staffa a U per accorciarla e fissarla saldamente al cruscotto.

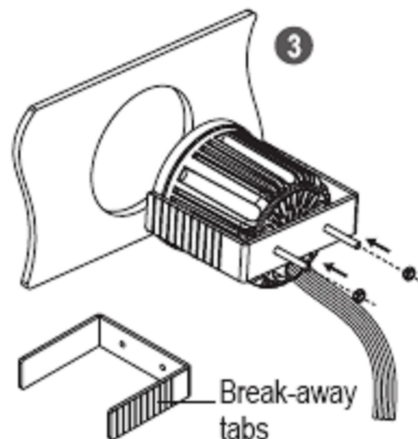

Cablaggio

Vedere la sezione "Precauzioni per l'installazione" a pagina 2.

Prima di effettuare il cablaggio, scollegare il terminale negativo della batteria del veicolo.


Collegare l'unità solo a una batteria da 12 V CC e alla massa negativa.

Collegare i fili dei diffusori ai diffusori con 4 - 8 Ω .

Non mettere mai a terra o in cortocircuito i cavi dei diffusori.

Isolare tutti i fili scoperti e quelli non collegati con nastro isolante.

PANNELLO DI CONTROLLO

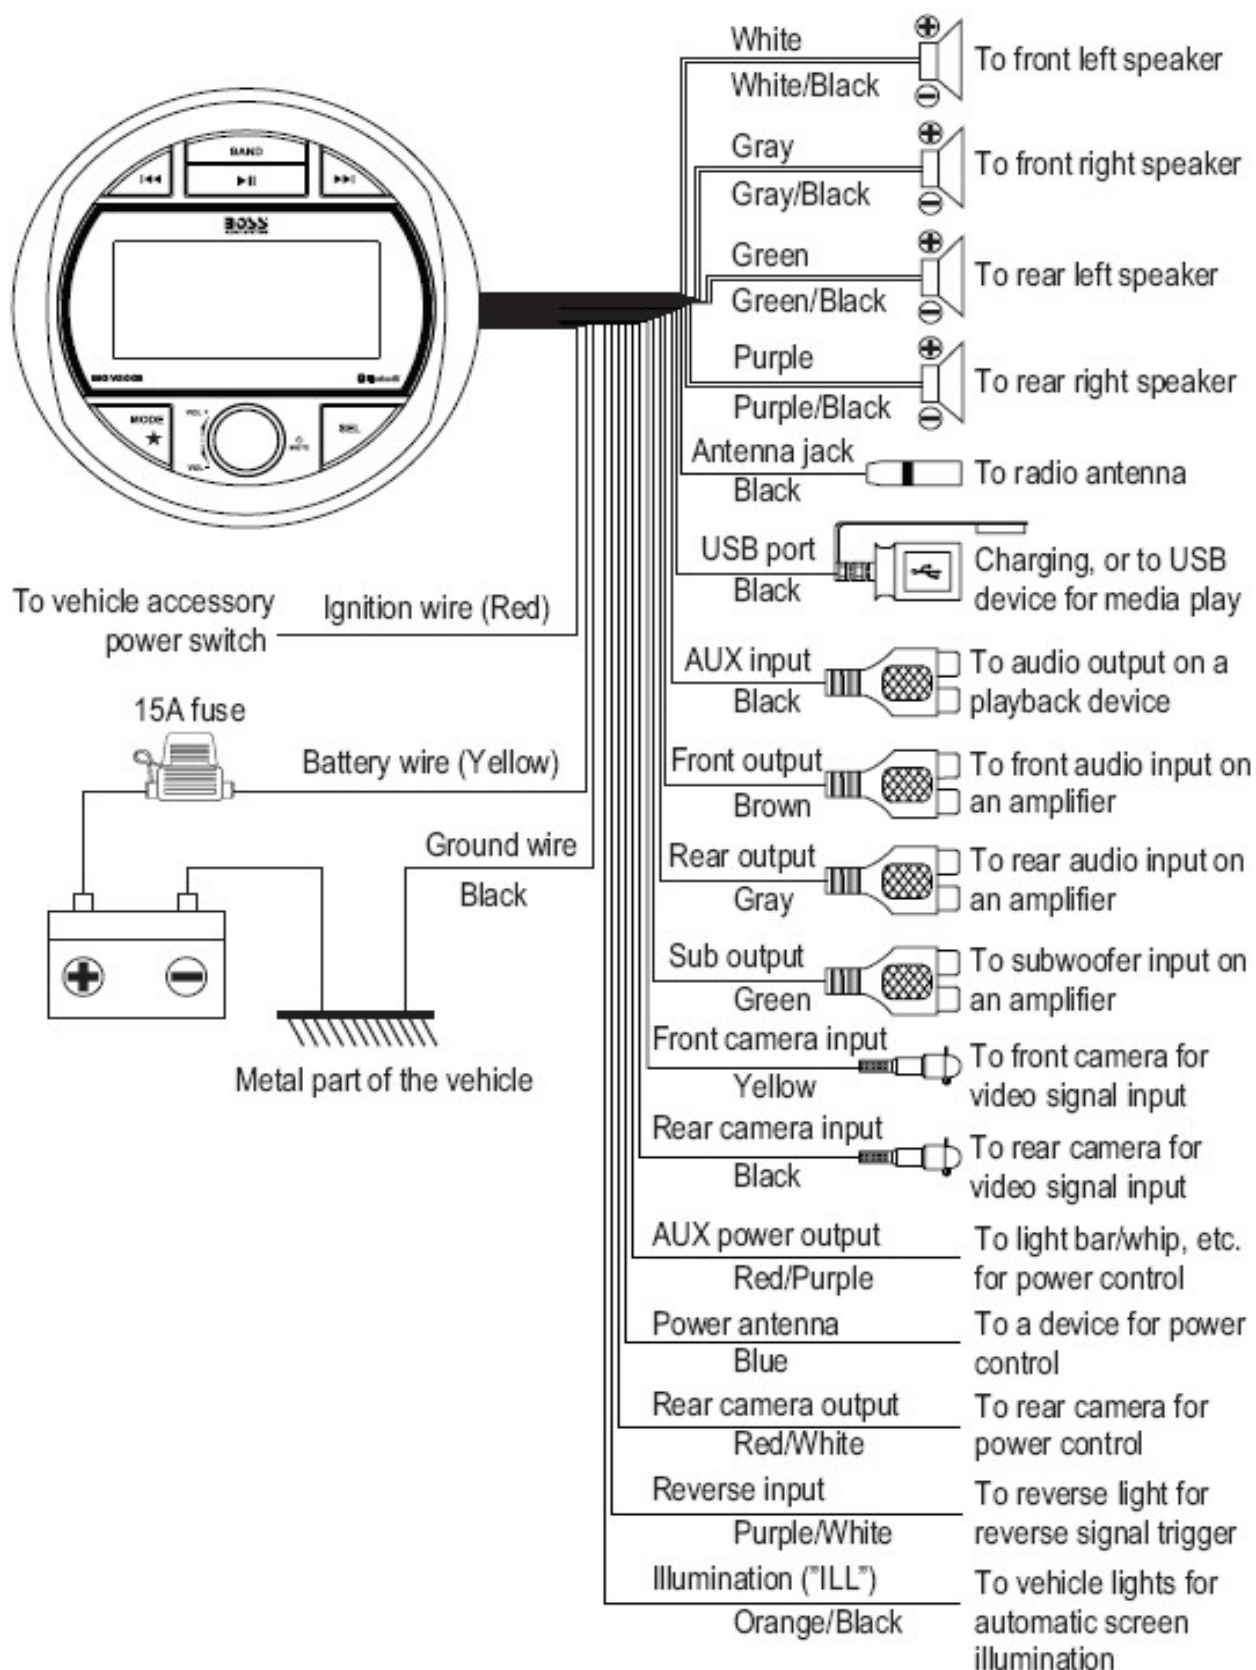

Accensione/Standby

- Per accendere l'apparecchio, premere brevemente la manopola delle funzioni.
 - All'accensione, l'apparecchio passa all'ultima sorgente selezionata e la retroilluminazione dei tasti si accende.
- Per mettere l'apparecchio in standby, tenere premuta la manopola delle funzioni.
 - Quando l'unità è in standby, l'orologio viene visualizzato e la retroilluminazione dei tasti è spenta.

Impostazione dell'orologio

1. In modalità di accensione, tenere premuto SEL per visualizzare le opzioni di impostazione delle preferenze.
2. Quando viene visualizzata l'opzione di impostazione, premere brevemente e ripetutamente SEL fino a visualizzare l'opzione "Ora". Impostare l'ora e i minuti come segue.
 - a. Quando le cifre dell'ora sono evidenziate, ruotare la manopola funzioni per impostare l'ora.
 - b. Premere SEL per confermare. Le cifre dei minuti sono evidenziate.
 - c. Quando sono evidenziate le cifre dei minuti, ruotare la manopola delle funzioni per impostare i minuti.
 - d. Premere SEL per confermare.
3. Quando viene visualizzata l'opzione di formato 12/24 ore, ruotare la manopola delle funzioni per selezionare il formato 12 o 24 ore. Dopo tre secondi di inattività del tasto, l'impostazione esce automaticamente e l'orologio è impostato.

Regolazione/riduzione del volume

- Per aumentare o diminuire il volume, ruotare la manopola delle funzioni.
- Per disattivare o ripristinare il volume, premere brevemente la manopola.

Ripristino dell'unità

Se l'unità non funziona correttamente, resettarla. Dopo il reset, tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti.

1. In modalità di accensione, tenere premuto SEL per visualizzare le opzioni di impostazione delle preferenze.
2. Quando viene visualizzata l'opzione di impostazione, premere brevemente e ripetutamente SEL fino a visualizzare l'opzione "RESET".
3. Premere la manopola funzioni per confermare l'opzione di reset. Dopo il reset, l'unità passa automaticamente in standby.

Ascoltare la radio

È possibile ascoltare la radio FM, WB (Weather Band radio) e AM e memorizzare le stazioni radio. Le stazioni radio memorizzate vengono mantenute anche se l'unità viene scollegata dalla batteria del veicolo.

Selezionare una banda radio

1. Premere MODE per accedere alle opzioni di modalità. Viene visualizzata la barra delle opzioni di modalità.
2. Quando è visualizzata la barra delle opzioni, ruotare la manopola delle funzioni per selezionare "FM", "WB" o "AM".
3. Premere la manopola delle funzioni o SEL per confermare la selezione.
 - Viene visualizzata l'interfaccia di trasmissione radiofonica. La barra delle opzioni scompare dopo tre secondi di inattività del tasto.
 - In modalità radio, premere ripetutamente BAND per selezionare FM1, FM2, FM3, WB, AM1 o AM2.

Sintonizzazione su una stazione radio

1. Selezionare una banda radio.
2. Premere brevemente . L'apparecchio troverà una stazione con una forte ricezione.
 - Durante la ricerca di una stazione radio, viene visualizzato "SEEK". Se si raggiunge una stazione radio FM con segnale stereo, viene visualizzata l'icona .
3. Ripetere i passaggi precedenti fino a trovare la stazione desiderata.

Per sintonizzarsi su una stazione con ricezione debole

1. Tenere premuto  per accedere alla modalità di sintonizzazione manuale. Viene visualizzato "MANUAL SEEK".
2. Premere ripetutamente  per effettuare la ricerca per passi di frequenza fino a trovare la stazione desiderata con una ricezione accettabile.

NOTA: la modalità di sintonizzazione manuale esce automaticamente dopo tre secondi di inattività del tasto e "MANUAL SEEK" scompare dal display.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

Ogni banda radio (FM1/FM2/FM3/AM1/AM2/WB) può memorizzare fino a sei stazioni radio.

1. In modalità radio, premere BAND per selezionare una banda FM, AM o WB.
2. Tenere premuto BAND per due secondi per avviare la ricerca delle stazioni radio.
 - Tutte le stazioni FM, AM o WB saranno ricercate e memorizzate nelle bande FM, AM o WB.
 - Le stazioni radio memorizzate saranno visualizzate nell'elenco delle stazioni radio sul display.
 - Dopo aver memorizzato tutte le stazioni radio, ciascuna stazione memorizzata viene trasmessa automaticamente per tre secondi e viene visualizzato il messaggio "INTRO".

Memorizzazione manuale delle stazioni radio

Ogni banda radio (FM1/FM2/FM3/AM1/AM2/WB) può memorizzare sei stazioni radio.

1. Selezionare una banda radio e sintonizzarsi su una stazione radio.
2. Tenere premuto il tasto  per due secondi per attivare la modalità programma.
3. Quando viene visualizzato "SAVE P1", ruotare la manopola delle funzioni per assegnare un numero (1-6) a questa stazione radio. Quindi premere SEL per confermare la selezione.
 - La stazione radio preimpostata viene visualizzata sul display nella posizione assegnata dell'elenco delle radio.
 - Se il tasto rimane inattivo per tre secondi, la modalità di programmazione esce automaticamente senza programmare la stazione radio.
4. Ripetere i passaggi precedenti per memorizzare altre stazioni radio.

Selezione di una stazione radio memorizzata

Ogni banda radio (FM1/FM2/FM3/AM1/AM2/WB) può memorizzare sei stazioni radio.

1. Selezionare una banda radio.
2. Premere brevemente  per selezionare una stazione radio memorizzata dall'elenco delle radio sul display.
 - Se una stazione radio FM è trasmessa in stereo, viene visualizzata l'icona .

Streaming Bluetooth

Accoppiamento con un telefono cellulare.

Per poter trasmettere musica in streaming dal dispositivo mobile all'unità, è necessario accoppiare l'unità con il dispositivo mobile tramite Bluetooth.

1. Predistorre l'unità alla modalità Bluetooth.
 - a. Premere MODE per accedere alle opzioni della modalità.
 - b. Quando viene visualizzata la barra delle opzioni, ruotare la manopola delle funzioni per selezionare "Bluetooth" e premere la manopola delle funzioni o SEL per confermare la selezione.
2. Sul dispositivo mobile, attivare il Bluetooth e selezionare "BOSS AUDIO MGV500B" per accoppiare l'unità al dispositivo mobile. Se viene richiesta una password, inserire "0000" sul dispositivo mobile.
 - Quando l'unità si connette al dispositivo mobile, viene visualizzata l'icona .
 - L'unità collega automaticamente l'ultimo dispositivo accoppiato ad ogni accensione. Per collegare un secondo dispositivo Bluetooth, è necessario scollegare il dispositivo attualmente collegato e ripetere i passaggi sopra descritti per accoppiarlo a un secondo dispositivo.

Controllo della riproduzione tramite Bluetooth

1. Quando l'unità si collega al dispositivo mobile, è possibile riprodurre i file audio dal dispositivo mobile. La musica verrà trasmessa in streaming all'unità.

- Per ottenere le migliori prestazioni audio, impostare il volume del dispositivo mobile al massimo, quindi regolare il volume attraverso il controllo del volume dell'unità.

NOTA: se si sente una distorsione, potrebbe essere necessario abbassare il volume del dispositivo mobile di uno o due livelli.

2. Controllare la riproduzione come segue.

- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
- Per selezionare il file musicale precedente o successivo, premere **◀◀/▶▶**.
- Durante la riproduzione, il display visualizza il titolo e l'artista del brano musicale.
- Se durante la riproduzione è in corso una chiamata, la musica si interrompe automaticamente e riprende al termine della chiamata.

Musica/film/foto da USB

Questa unità può riprodurre file musicali, filmati e foto memorizzati in un'unità flash USB.

Selezionare la modalità Musica/Video/Foto

1. Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta USB dell'unità.

2. L'unità passa automaticamente alla modalità USB. Il primo file musicale del dispositivo USB verrà riprodotto automaticamente.

Per passare alla modalità Film o Foto, premere MODE per visualizzare la barra delle opzioni della modalità. Ruotare la manopola funzioni per selezionare "Movie" o "Photo", quindi premere la manopola funzioni o SEL per confermare la selezione.

- Se si seleziona la modalità Filmato, viene riprodotto automaticamente un file filmato. Se è selezionata la modalità Foto, viene riprodotta automaticamente una presentazione di foto.
- Se l'unità flash USB non è inserita oppure non sono presenti file multimediali, non è possibile selezionare la modalità Musica/Filmato/Foto.

Accesso alle cartelle di musica/video/foto

1. Durante la riproduzione di musica/video/foto, premere brevemente BAND.

- La riproduzione si interrompe e vengono visualizzati i file/cartelle.

2. Ruotare la manopola delle funzioni per selezionare un file o una cartella.

- Per accedere alla cartella selezionata, premere SEL.
- Per riprodurre il file selezionato, premere SEL.
- Per tornare al livello precedente della cartella, premere brevemente BAND.

Riproduzione di musica

- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
- Per selezionare il file musicale precedente/successivo, premere **◀◀/▶▶**.
- Per la ricerca rapida all'indietro o in avanti, tenere premuto **◀◀/▶▶**.

Per selezionare una modalità di riproduzione

1. Tenere premuto BAND per visualizzare le opzioni della modalità di riproduzione.
 2. Ruotare la manopola delle funzioni per selezionare un modo di riproduzione e premere SEL per confermare la selezione.
- RPT ALL: Riproduce tutti i brani ripetutamente. viene visualizzato .
 - RPT ONE: Riproduce ripetutamente la traccia corrente. Viene visualizzato .
 - RDM ON: Riproduce tutte le tracce in modo casuale. Il simbolo  è visualizzato.

Riproduzione di filmati

- Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere .
- Per selezionare il file di filmato precedente/successivo, premere .
- Per la ricerca rapida all'indietro o in avanti, tenere premuto .

Presentazione di foto

- Per mettere in pausa o riprendere la presentazione, premere .
- Per selezionare una foto, premere il tasto , per mettere in pausa la presentazione, quindi premere .

AUX

È possibile riprodurre l'audio da un dispositivo di riproduzione (ad es. lettore CD/DVD o videoregistratore).

1. Utilizzando un cavo audio con spine RCA (non in dotazione), collegare un dispositivo di riproduzione con uscite audio RCA agli ingressi audio RCA contrassegnati da "AUX INPUT" sull'unità.
2. Commutare l'unità in modalità AUX IN.
 - a. Premere MODE per accedere alle opzioni della modalità.
 - b. Quando viene visualizzata la barra delle opzioni, ruotare la manopola delle funzioni per selezionare "AUX IN" e premere la manopola delle funzioni o SEL per confermare.
3. Avviare la riproduzione sul dispositivo collegato e l'audio verrà riprodotto attraverso l'unità.
 - Per ottenere le migliori prestazioni audio, impostare il volume del dispositivo collegato al massimo.

NOTA: se si avverte una distorsione, potrebbe essere necessario abbassare il volume del dispositivo collegato di uno o due livelli.

Uscita audio

È possibile inviare l'audio dall'unità a un amplificatore esterno o a diffusori amplificati.

1. Utilizzando cavi audio con spinotti RCA (non inclusi), collegare le uscite audio RCA contrassegnate con "FRONT OUTPUT", "REAR OUTPUT" e "SUB OUTPUT" sull'unità agli ingressi audio RCA corrispondenti di un amplificatore o di diffusori amplificati.
2. Avviare la riproduzione sull'unità e l'audio verrà emesso sul dispositivo collegato.

Controllo dell'alimentazione degli accessori

L'unità è dotata di un interruttore di alimentazione per accessori che può accendere o spegnere un accessorio collegato (non incluso, ad esempio una barra luminosa o una frusta a LED).

1. Collegare il filo rosso/viola (contrassegnato da "AUX POWER") dall'unità a un accessorio.
 2. Quando l'unità è accesa, tenere premuto il tasto ★ sul pannello di controllo per accendere o spegnere l'accessorio collegato.
- Quando l'alimentazione dell'accessorio è attiva, l'icona ★ viene visualizzata nell'angolo superiore destro dello schermo.

Controllo dell'illuminazione dello schermo

L'unità è dotata di un cavo di illuminazione che viene utilizzato per controllare l'illuminazione dello schermo.

1. Collegare il filo arancione/nero (contrassegnato con "ILL") dall'unità alle luci del veicolo. Quando le luci del veicolo sono accese, lo schermo dell'unità si illumina automaticamente.

Utilizzo della telecamera anteriore/posteriore

AVVERTENZA: non affidarsi mai esclusivamente alla telecamera posteriore per la retromarcia del veicolo. Controllare sempre l'ambiente circostante prima di effettuare la retromarcia.

1. Collegare una telecamera anteriore/posteriore (non inclusa) all'unità. Per maggiori dettagli, consultare il manuale di installazione della telecamera.
- Ingresso segnale video
 - Visualizzare la vista live dalla telecamera anteriore utilizzando il cavo "FRONT CAMERA INPUT".
 - Visualizzare la vista in diretta dalla telecamera posteriore utilizzando il cavo "REAR CAMERA INPUT".
 - Alimentazione della telecamera
 - Alimentare la telecamera anteriore utilizzando il cavo "POWER ANTENNA".
 - Alimentare la telecamera posteriore con il cavo "REAR CAMERA".
 - Segnale di inversione
 - Accendere la telecamera solo quando il veicolo viene messo in retromarcia, utilizzando il cavo "REVERSE INPUT".

2. Commutare l'unità in modalità telecamera anteriore o posteriore.
 - a. Premere MODE per accedere alle opzioni della modalità.
 - b. Quando viene visualizzata la barra delle opzioni, ruotare la manopola funzioni per selezionare "F-CAM" (telecamera anteriore) o "R-CAM" (telecamera posteriore) e premere la manopola funzioni o SEL per confermare.

Impostazioni audio

Questa sezione consente di modificare le impostazioni audio dell'unità.

1. Ad apparato acceso, premere brevemente SEL per accedere alle opzioni di impostazione audio.
2. Quando viene visualizzata un'opzione di menu, ruotare la manopola delle funzioni per regolare i valori o le impostazioni. Le impostazioni saranno effettuate dopo tre secondi di inattività del tasto, quindi l'opzione di menu uscirà automaticamente.

- BAS: modifica del livello di uscita per il suono dei bassi.
- TRE: modifica il livello di uscita del suono degli acuti.
- BAL: regola il bilanciamento dell'uscita dei diffusori da sinistra a destra.
- FAD: Regola il bilanciamento dell'uscita dei diffusori da anteriore a posteriore.
- EQ: seleziona una modalità sonora preimpostata (un'impostazione dell'equalizzatore preimpostata): FLAT, JAZZ, POP, ROCK, CLASS o EQ OFF.
- LOUD ON/OFF: attiva o disattiva la funzione loudness. L'attivazione aumenta il livello di uscita delle frequenze basse e alte.
- BEEP ON/OFF: attiva o disattiva il segnale acustico ogni volta che si preme un tasto.
- Area radio: Selezionare la regione (America o Europa) in cui si riceve il segnale radio.

Impostazioni delle preferenze

Questa sezione consente di modificare le impostazioni delle preferenze dell'unità.

1. In modalità di accensione, tenere premuto SEL per accedere alle opzioni di impostazione delle preferenze.
 2. Quando viene visualizzata un'opzione di menu, ruotare la manopola delle funzioni per regolare i valori o le impostazioni. Le impostazioni saranno effettuate dopo tre secondi di inattività del tasto, quindi l'opzione di menu uscirà automaticamente.
- Sub vol: Modifica del livello di uscita del subwoofer (disponibile solo quando la frequenza di taglio del subwoofer non è impostata su "OFF").
 - Sub freq: selezionare una frequenza di taglio per il subwoofer (80Hz, 120Hz, 160Hz, OFF).
 - Ora: impostare i minuti e le ore.
 - Modalità tempo: Selezionare il formato orario 12 o 24.
 - Luminosità: Regola la luminosità dello schermo.
 - Contrasto: Regola il contrasto dello schermo tra le luci e gli scuri.
 - Tinta: Regola la statura del colore
 - Lingua: Selezionare la lingua del menu (inglese o spagnolo).
 - RESET: Ripristina le impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti.
 - VERSIONE: visualizza la versione hardware e software attuale dell'unità.

Specifiche tecniche

Audio

Potenza di uscita massima.	60 W x 4
Impedenza dei diffusori.	4 - 8 Ω
Risposta in frequenza.	20 Hz-20 kHz
Rapporto segnale/rumore.	>65 dB
Sensibilità dell'ingresso RCA.	500 mV
Uscite preamplificate.....	Gamma completa per anteriore, posteriore e subwoofer (mono)
Sintonizzatore FM	
Gamma di frequenza.	87,5 - 108 MHz (Europa)
Passo di frequenza.	50 kHz (Europa)
Sensibilità utilizzabile.	4 μ V (S/N=30dB)
Separazione stereo.	>25 dB
Sintonizzatore AM	
Gamma di frequenza.	522 - 1620 kHz (Europa)
Passo di frequenza.	9 kHz (Europa)
Sensibilità utilizzabile.	36 dB μ V (S/N=20dB)
Sintonizzatore WB	
Gamma di frequenza.	162.400 - 162.550 MHz (NOAA)
Bluetooth	
Versione Bluetooth.	4.2
Profili Bluetooth... ..	A2DP, AVRCP
Frequenza Bluetooth.	2402 - 2480 MHz
Potenza di trasmissione.....	<4 dBm
Distanza di trasmissione.	Fino a 10 m (linea visiva)


USB

Compatibilità.	Tipo A, USB 2.0 (alta velocità)
Sistema di file.	FAT32
Ricarica USB.	5V DC, 1A (non per la riproduzione di dispositivi mobili)
Riproduzione audio.	MP3, WMA

Generale

Alimentazione.	12 V CC
Consumo di corrente.	max 10A
Fusibile.	Tipo ATO, 15A
Schermo.	Display a colori LCD TFT da 3"
Protezione dall'ingresso.	IPX5 (resistente all'acqua / alla polvere)
Temperatura di esercizio.	Da -4 a 140°F / da -20 a 60°C
Temperatura di stoccaggio.	Da -4 a 158°F / da -20 a 70°C
Peso dell'unità.	0.61 kg / 1.34 lbs

DIMENSIONI

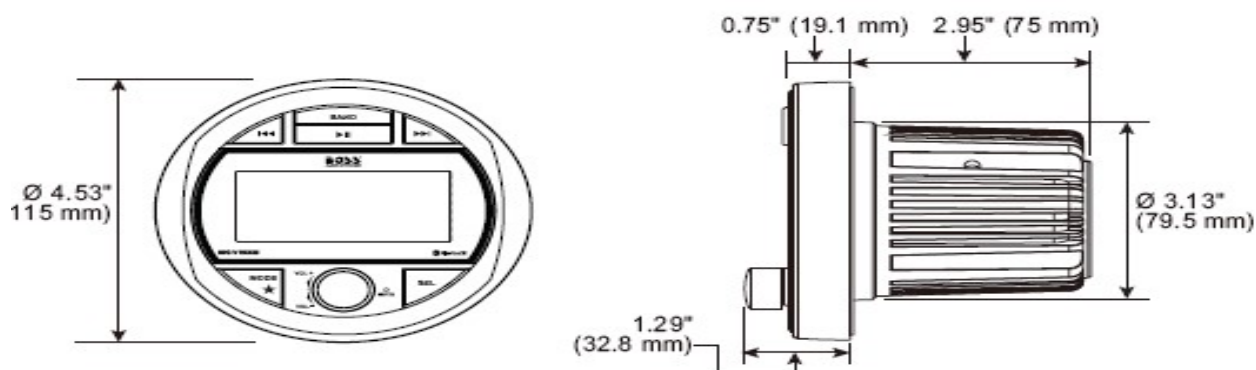

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto, verificare i punti seguenti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Assenza di alimentazione	Il fusibile è bruciato. Sostituire con un nuovo fusibile dello stesso tipo e della stessa potenza. L'interruttore degli accessori del veicolo non è inserito. Attivare l'interruttore degli accessori.
Nessun Suono	Il volume è disattivato o la riproduzione è in pausa. Regolare il volume o controllare lo stato della riproduzione. Ingresso sorgente errato. Premere MODE per selezionare la sorgente corretta.
Scarsa ricezione radiofonica	Assicurarsi che l'antenna sia collegata all'unità. Sintonizzare con precisione la stazione radio (vedere "Sintonizzazione di una stazione radio" a pagina 7). USB non riproducibile
USB non riproducibile	I file non sono riproducibili o il dispositivo USB non è compatibile con l'unità.
Impossibile connettersi tramite Bluetooth	La funzione Bluetooth del dispositivo è disattivata. Attivare il Bluetooth del dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo sia nel raggio d'azione del Bluetooth. L'unità è già collegata a un altro dispositivo Bluetooth. Scollegare la connessione Bluetooth corrente.
La qualità audio della connessione Bluetooth è scarsa.	Avvicinare il dispositivo all'unità o rimuovere gli ostacoli o le fonti di interferenza che influiscono sulla ricezione Bluetooth.
Nessuna Risposta	Resettare l'unità (vedere "Resettare l'unità" a pagina 6).

Garanzia

La Garanzia viene attivata tramite la procedura di registrazione on-line che puoi iniziare partendo da questo indirizzo:

<https://www.marinepanservice.com/chi-siamo/servizi-specifici/condizioni-assistenza>

Ti invitiamo a visitare questa pagina anche per informazioni sulle modalità di gestione della garanzia.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Il fabbricante, **Boss International Group**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **MGV500B** è conforme alla direttiva **2014/53/UE**.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.marinepanservice.com/prodotti/mgv550b#Download>



Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.r.l.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.