

## MR 3.6V



### Avvertenze

- Mantenete il volume ad un volume basso in modo da rimanere consapevole di quanto accade intorno.
- Per evitare incidenti, il guidatore NON deve guardare il video durante la guida.
- Non esporre lo stereo all'acqua o ad eccessiva umidità. Questa esposizione potrebbe causare corto circuiti, incendi o danneggiamenti.
- Questo prodotto è progettato per funzionare a 12 volt DC.
- Evitare di inserire qualsiasi oggetto nello slot CD. Il danno potrebbe causare malfunzionamenti al meccanismo del lettore.

#### NOTE:

1. Per ridurre il rischio di incendio e di shock elettrici, non esporre questo equipaggiamento alla pioggia o all'umidità ed usare soltanto accessori raccomandati.

## Dischi e Formati supportati

Questa unità può riprodurre vari formati Audio/Video memorizzati all'interno di supporti come CD/DVD o USB o SD Card.

La lista vi aiuterà a verificare se il disco è supportato da questa unità, come per esempio le funzioni disponibili per ogni tipo di supporto:

### Formati:

- Dischi digitali (Multi media)
- Video CDs (VCDs)
- DVD Registrabili (MultiMedia +/-R)
- DVD Riscrivibili (MultiMedia +/-RW)
- Compact Disc (CDs)
- CD Registrabili (CD-R)
- CD Riscrivibili (CD-RW)

### Note per MP3 e WMA

Supporta massimo 2000 files

Visualizza massimo 30 caratteri

Supporta frequenze Sampling: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Bit-Rates supportati; 64-256 kbps variable bit rate

### Formati Audio

Può riprodurre file musicali CD-DA, MP3, WMA da CD-Rom da su USB o Memory Card.

Supporta massimo 2000 file

Visualizza massimo 30 caratteri

Frequenza di campionamento supportata; 32kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Bit rates Supportato; 64-256kbps

### Formati Video

Riproduce immagini JPEG, Video Multimedia e MPEG4 da Multimedia-Rom o da USB o Memory Card.

### Note per MPEG-4


Decodifica video supportata per MPEG-4, definita dallo standard ISO 14496-2:

1. Simple Profile (SP) e
  2. Advance Simple Profile (ASP)
- Formato file supportato: MP4 e .M4a (solo audio)

### Formati non supportati


Dischi 8 cm, CDV, CDI, CDG, LD, Ram Multimedia

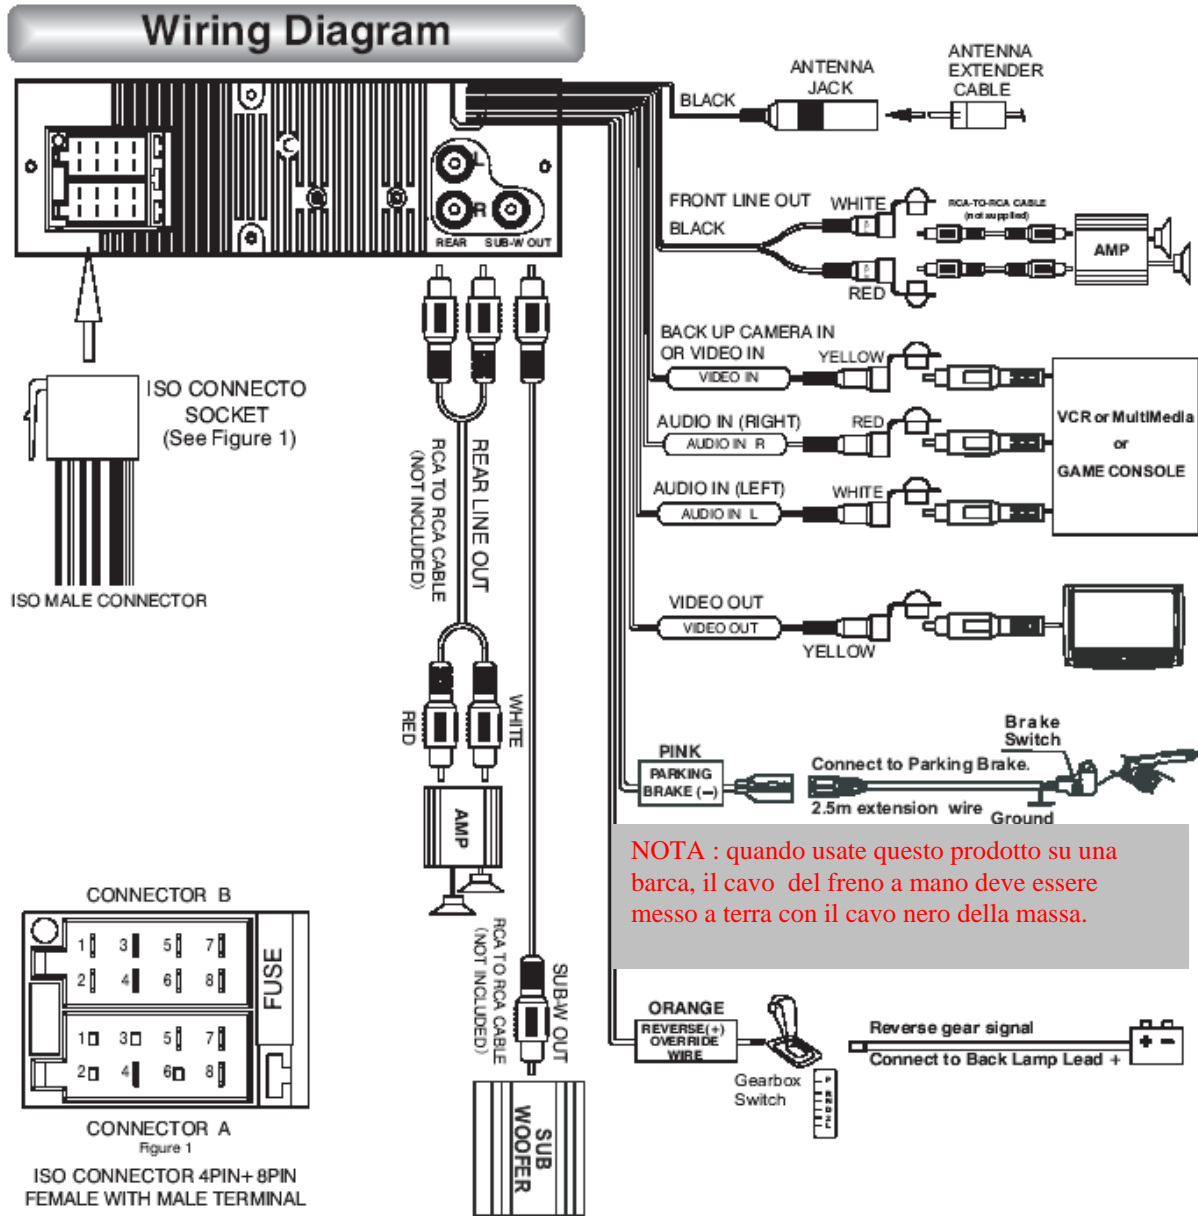

### Schema Connessioni:




PIN	WIRE COLOR	FUNCTION/LABEL
A4	YELLOW	BATTERY(+)
A5	BLUE	POWER ANTENNA
A7	RED	IGNITION(ACC)
A8	BLACK	GROUND
B1	VIOLET	RIGHT REAR SPEAKER (+)
B2	VIOLET/BLACK	RIGHT REAR SPEAKER (-)
B3	GREY	RIGHT FRONT SPEAKER (+)
B4	GREY/BLACK	RIGHT FRONT SPEAKER (-)
B5	WHITE	LEFT FRONT SPEAKER (+)
B6	WHITE/BLACK	LEFT FRONT SPEAKER (-)
B7	GREEN	LEFT REAR SPEAKER (+)
B8	GREEN/BLACK	LEFT REAR SPEAKER (-)
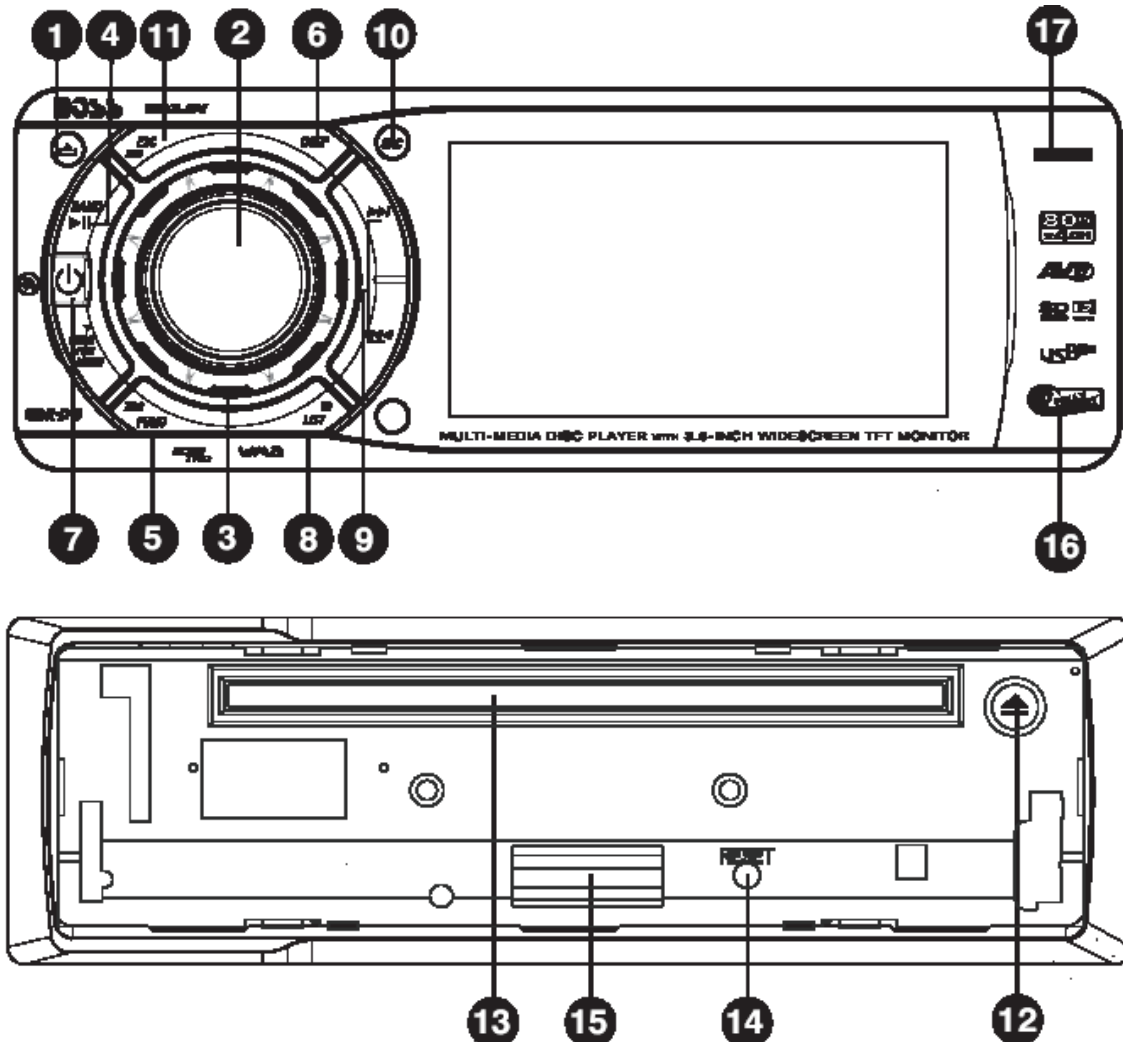
## Funzioni




No.	Item	Descriptions
1	 (RELEASE)	► Premere per aprire il frontalino
2	AUDIO/SYSTEM MENU	► Premere velocemente per accedere alla modalità Menu Audio ► Tenere premuto per accedere al Menu sistema
3	ENCODER VOLUME	► Ruotate la manopola per aumentare o diminuire il volume
4	BAND	► In modalità radio, premere per scorrere le varie Bande FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1)
4	 (PLAY/PAUSE)	► In modalità riproduzione Media, premere per mettere in Pausa/Riprendere la riproduzione
5	FUNC (FUNCTION)	► Premere per entrare in modalità Funzioni.
5	XBS	► Tenere premuto per accedere alla funzione Bass booster







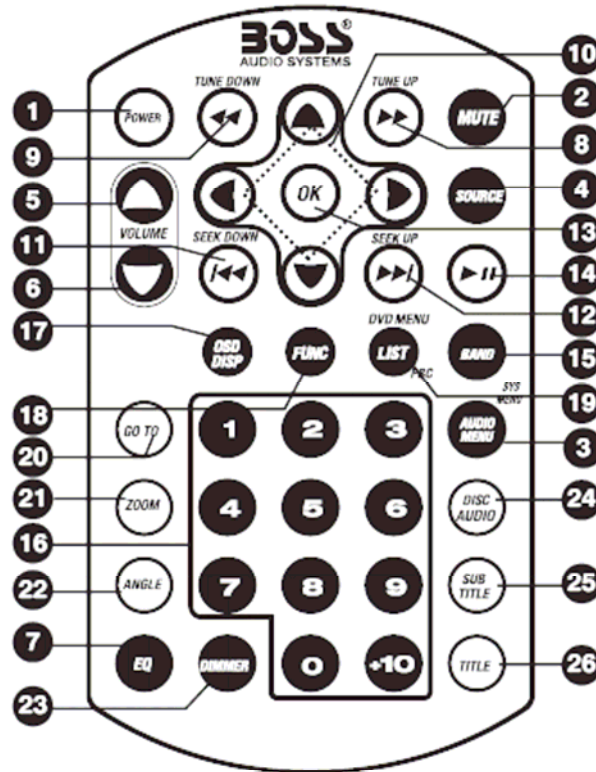









## THE FUNCTIONS OF MAIN UNIT

<b>6</b>	<b>DISP (DISPLAY)</b>	▶ Under Media playback mode, short press this button to switch between OSD display or Video display mode.
	<b>MUTE</b>	▶ Short press this button to turn the Mute On/Off.
<b>7</b>	<b>PWR (POWER)</b>	▶ Press this button or any other button on the front panel (except Release button) to turn the unit on. Hold & press this button again to turn the unit off.
<b>8</b>	<b>LIST</b>	▶ Under tuner mode, press this button to Show The List of stored station. ▶ Under the Media playback mode, press this button to list the searching of Tracks or Files on the Media playback mode. ▶ Under the MultiMedia/MP4 mode, press this button to list the searching of MultiMedia Root Menu or Files on the playback mode. ▶ Under the VCD mode, press this button to turn On/Off the PCB function.
	<b>EQ</b>	▶ Hold & press this button to select the preset Equalizer setting: OFF -> ROCK -> POP -> JAZZ -> TECHNO -> CLASSIC
	<b>TUNE UP/DOWN</b>	▶ Under tuner mode, press and hold this button momentarily to enter into the Auto Seek/ Manual Seek mode.
<b>9</b>	<b>FILE UP/DOWN</b>	▶ Under media playback mode, press these buttons to skip a chapter / track / scene / file.
	<b>FAST BACKWARD / FORWARD</b>	▶ Under media playback mode, press and hold momentarily to fast forward / backward the Disc.
<b>10</b>	<b>SOURCE</b>	▶ Press this button to select different source playback mode: TUNER / DISC / USB / SD / AV IN MODE
	<b>ESC</b>	▶ Press this button to quick return previous menu or mode.
<b>11</b>	<b>DIM</b>	▶ Hold & press this button to adjust the TFT dimmer High or Low.
<b>12</b>	 <b>EJECT</b>	▶ Press this button to eject the Disc.
<b>13</b>	<b>DISC SLOT</b>	▶ Insert the disc into CD slot. The CD will begin to play.
<b>14</b>	<b>RESET</b>	▶ User can reset the unit to its default setting. Press this button by using a ball-point pen or sharp object.
<b>15</b>	<b>SD CARD SLOT</b>	▶ This unit can support playback MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ DIVX format which are stored on the SD Card.
<b>16</b>	<b>USB SLOT</b> (The USB slot behind the USB/AV-IN jack door.)	▶ This unit can support playback MP3/WMA/JPEG/MPEG4/ DIVX format which are stored on the USB memory stick.
<b>17</b>	<b>AV-IN JACK</b> (The AV-IN slot behind the USB/AV-IN jack door.)	▶ This unit is allowed to connect with external Audio/Video system such like Digital Camera or Game Console. User can connect the external A/V system thru the A/V in jack on

## FUNZIONI DEL TELECOMANDO



No.	Button	Item	Decriptions
1		POWER ON OFF	Premere per accendere / spegnere l'unità
2		MUTE	Premere per silenziare momentaneamente il volume
3		AUDIO MENU	Premere per accedere alla modalità Menu Audio
		SYSTEM MENU	Tenere premuto per accedere alla modalità Menu Sistema
4		SOURCE	Premere per accedere alla modalità Sorgente
5		VOLUME +	Premere per aumentare il volume
6		VOLUME -	Premere per diminuire il volume
7		EQ	Premere per entrare nella modalità di impostazione dell'equalizzatore.
8			In modalità Radio, premere per accedere alla ricerca manuale. In modalità riproduzione, premere per far avanzare la musica (fast forward).
9			In modalità Radio, premere per accedere alla ricerca manuale. In modalità riproduzione, premere per mandare indietro la musica (fast backward).
10		UP/DOWN LEFT/RIGHT	Usare questi tasto per muovere il cursore nelle varie direzioni.

11		⏩	In modalità Radio, premere questo tasto per accedere alla ricerca automatica. In modalità riproduzione premere per tornare alla traccia precedente
12		⏮	In modalità Radio, premere questo tasto per accedere alla ricerca automatica. In modalità riproduzione premere per avanzare alla traccia successiva
13		ENTER/OK	Usare per confermare la selezione.
14		PLAY/PAUSE	Premere per mettere in pausa o riprendere la riproduzione della musica
15		BAND	Premere per tornare al Menu precedente. In modalità Radio premere per scorrere tra le Bande
16		NUMERIC BUTTONS	In modalità riproduzione usare questo tasto per accedere direttamente ad una Traccia o ad un File
17		OSD DISPLAY	Premere OSD per visualizzare informazioni relative al tipo di CD o di File.
18		FUNCTION	Premere per accedere alla modalità Funzione
19		LIST	In modalità Radio, premere questo tasto per visualizzare la Lista delle stazioni memorizzate. In modalità riproduzione premere per ricercare Tracce o File. In modalità VCD, premere per spegnere/accendere la funzione PCB.
20		GOTO	In modalità MP3/WMA, premere per visualizzare i tempi di riproduzione.
21		ZOOM	Durante la riproduzione di un File MultiMedia, premere per incrementare il livello di ingrandimento.
22		ANGLE	In modalità riproduzione MultiMedia, premere per cambiare angolazione durante la riproduzione di una scena registrata con ancoli multipli.
23		DIMMER	Premere per regolare la luminosità tra High e Low
24		DISC AUDIO	In modalità riproduzione MultiMedia, durante la riproduzione premere per cambiare la lingua, se disponibile sul Cd.
25		SUBTITLE	In modalità riproduzione MultiMedia, durante la riproduzione premere per abilitare o disabilitare i sottotitoli.
26		TITLE	In modalità riproduzione MultiMedia premere per visualizzare il menu titoli.

## Impostazioni del Menu Sistema

Tenere premuta la monopola Audio per accedere al menu sistema. Potete usare i tasti “Traccia Su/Giù” per navigare nel Menu o potete ruotare la manopola per accedere alle varie impostazioni.

### **Dimmer (Luminosità)**

Ruotare la manopola per regolare la luminosità.

### **Back Color (Background)**

Questa funzione vi permetterà di scegliere tra i 9 colori di sfondo dello schermo. Basterà ruotare la manopola Audio e scegliere tra i vari colori.

### **Colore Titoli**

Questa funzione vi permette di scegliere il colore dei titoli tra 7 disponibili.

### **Colore Carattere**

Questa funzione vi permette di scegliere il colore dei caratteri visualizzati tra 8 disponibili

### **Beep**

Questa funzione permette di sentire un beep durante le varie selezioni ed ogni volta che viene premuto un tasto. ON è l'opzione di default, per disabilitarla, ruotare la manopola Audio e scegliere “Tone OFF”

### **Volume Programmabile**

Questa funzione permette di programmare la regolazione del volume ad ogni accensione della radio. Per programmare un livello di volume specifico, ruotare la manopola Audio e selezionare “Volume Level” da 00 a 46.

### **Impostazione Orario**

Regolate l'orario corrente ruotando la manopola Audio in senso orario per regolare i minuti e antiorario per regolare le ore.

### **Formato Ora**

12h è l'impostazione di default, ruotare la manopola Audio per scegliere tra il formato 12h o 24h.

### **Data**

Una volta in modalità impostazione data, usate la manopola Audio per regolare Data/Mese/Anno. Premete velocemente la manopola per confermare e passare alla regolazione seguente.

### **Info (Software)**

Questa funzione visualizza le informazioni relative al software presente nell'unità.



## Regolazioni della Radio

### Tasto Funzione

Premere questo tasto in modalità radio per accedere alle varie funzioni disponibili.

### MANUAL STORE

Usare questa funzione per salvare la frequenza corrente.

### AUTO STORE

L'unità memorizzerà le 6 stazioni con segnale più forte.

### LOCAL SEEK

Usate questa funzione per scegliere la potenza del segnale alla quale la radio si fermerà durante la scansione automatica. DISTANCE è l'opzione di default e la scansione si fermerà al range più ampio di segnali. Per fare in modo che la radio selezioni soltanto i segnali più forti, premere la manopola del volume e selezionate LOCAL On/Off.

### AF ON/OFF (Alternate Frequencies)

Per cambiare la modalità da ON a OFF.

### TA ON/OFF (Trafic Announcement)

Per cambiare la modalità da ON a OFF.

### PTY (Program Type)

Per accedere alla lista PTY e selezionare la modalità.

### TUNER AREA

Questa opzione permette di selezionare la spaziatura della frequenza più appropriata alla vostra zona. Potete scegliere tra: U.S.A. e EUROPE.

NOTA: le indicazioni AF, TA, PTY appaiono soltanto dopo aver selezionato EUROPE come area.

### TASTO BAND

Premere questo tasto per scorrere tra le bande FM, AM (MW).

### TASTO LIST

Premere il tasto per accedere alla lista delle stazioni memorizzate, usando la manopola del volume potete scorrere la lista e premendo il tasto Ok sul telecomando potete confermare l'impostazione.

### TASTI SINTONIZZAZIONE

- Tenere premuto per accedere alla modalità sintonizzazione manuale
- Premere brevemente per accedere alla funzione sintonizzazione automatica.

## MEDIA PLAYER (CD/USB/SD Card)

### TASTO SOURCE

Premere questo tasto per scegliere tra Disco, USB o SD Card. L'unità inizierà automaticamente la riproduzione.

### TASTO PLAY/PAUSA

Premere questo tasto per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

### TASTO FUNZIONE

Usando il Menu Funzione, l'utente può accedere alle seguenti opzioni da selezionare.

- REPEAT One : riproduce ripetutamente il brano corrente
- REPEAT All: riproduce ripetutamente tutti i brani
- REPEAT Album: riproduce tutti i brani dell'album corrente
  
- RANDOM: durante la riproduzione, seleziona "On" per riprodurre i brani in ordine casuale, seleziona "Off" per interrompere la ripetizione casuale.

### IMPOSTAZIONI LISTA

In modalità Media Player, premere per accedere alla modalità ricerca da Lista.

#### Ricerca File

L'utente può ruotare la manopola del volume per navigare tra i vari file, entro i 10 secondi seguenti premere la manopola per confermare e iniziare la riproduzione, o per aprire la cartella selezionata.



#### Album

Nella modalità Lista, premere "Track Up/Down" per salire o scendere di un livello nella ricerca.

### TASTO DISPLAY (DISP)

Questo tasto viene usato per cambiare tra due tipi di visualizzazione dell'interfaccia. La visualizzazione OSD può essere comoda durante la riproduzione di un CD o MP3 o WMA, se invece preferite visualizzare con caratteri più grandi il numero delle tracce ed il tempo rimanente, il display offre una visualizzazione più adatta chiamata Media Playback. L'utente può quindi scegliere tra la modalità OSD e Media Playback.



Visualizzazione OSD



Visualizzazione Media Playback

## MULTIMEDIA

Una volta inserito un disco Multimediale, lo stereo inizia automaticamente la riproduzione e nel display vedrete visualizzato il MENU o i TITOLI. Per navigare più velocemente tra i file, ruotate la manopola del volume per scorrere tra i file.

### Tasto PLAY / PAUSA

- Premere per interrompere momentaneamente la riproduzione
- Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.

### Tasto DISPLAY (DISP)

Permette di scorrere tra due tipi di interfaccia display, quello OSD e quello Media Playback. Quest'ultimo può essere utile durante la riproduzione di un CD, MP3 o WMA, se l'utente preferisce visualizzare il numero delle tracce, il numero del file o anche il tempo mancante, il Display Mediaplayback può essere molto utile a questo scopo. L'utente può premere il tasto "DISP" per cambiare tra OSD a Media Playback.

### LIST BUTTON

In modalità Playback, premere per visualizzare il menu con la lista (root) di tutti i file.

### SELEZIONE TRACCIA

- Premere uno di questi tasti per tornare all'inizio del capitolo o a quello successivo.
- Tenere premuto uno di questi tasti per far avanzare o tornare indietro velocemente la traccia, premendolo nuovamente si torna alla velocità di riproduzione normale.

## **TASTO FUNZIONE (FUNC)**

Una volta nel menu Funzioni, l'utente può avere le seguenti opzioni di selezione.

### **Repeat:**

1. Ripetere CH, per ripetere la riproduzione del capitolo corrente.
2. Ripetere TITLE, per ripetere la riproduzione del titolo o testo.
3. Ripetere OFF, per disabilitare la funzione Repeat.

### **Multimedia AUDIO:**

Durante la riproduzione cambia la lingua dell'audio (solo Multimedia/DivX).

### **Impostazioni VIDEO:**

In questa modalità è possibile selezionare le opzioni qui di seguito

- BRIGHT: per regolare la luminosità, valori regolabili da 01 a 09.
- CONTRAST: per regolare il contrasto, valori regolabili da 01 a 09.
- COLOR: per regolare il colore, valori regolabili da 01 a 09.
- DEFAULT: per resettare tutte le impostazioni e riportare lo strumento alle impostazioni di fabbrica.

### **FORMATO Video:**

Selezionate questa funzione per di cambiare il formato video (ratio).

Sono disponibili le seguenti opzioni.

4:3 = il formato video TV è di 4:3

16:9 = = il formato video TV è di 16:9

Entrambi i formati ricoprono interamente lo schermo.

## **Modalità AV-In**

Potete connettere una periferica AV, premere il tasto "SOURCE" per abilitare la modalità AV:  
AV in = pannello frontale AV in.

### **AV in-1**

Questa unità può essere collegata ad un sistema Audio/Video come una telecamera o una consolle di gioco. L'utente può connettere il sistema Audio/Video esterno usando il jack sul pannello frontale.

### **Connettere l' Audio-Video In (A/V)**

Connettete il segnale esterno Audio-Video al jack posizionato sul pannello frontale, premete poi il tasto Source per selezionare la modalità Audio-Video. Premere il tasto Mode di nuovo per tornare alla modalità precedente.

### **AV in-2**

Connettete il segnale esterno RCA al jack posizionato sul retro dello stereo, premete poi il tasto Source per selezionare la modalità AV in-2.







**INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

***Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"***

*Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.*

*L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.*

*L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.*

*Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).*

**Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.**

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.  
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L., vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.