

Funzioni Generali

① Power

Per accendere, premere il tasto **PWR**. Per spegnere la radio premere di nuovo il tasto **PWR**, quando la radio è spenta, l'orologio verrà visualizzato senza retroilluminazione.

② Controlli Audio

I controlli del volume, i Bassi, gli Alti, il Bilanciamento ed il Fader sono selezionati elettronicamente. Di default è impostato il Volume.

Per selezionare un controllo alternativo, premere il tasto **SEL** (3) finché non viene visualizzata la funzione desiderata ad ogni pressione corrisponde il passaggio alla funzione seguente. Le regolazioni seguenti possono essere fatte dalla manopola (2)

④ Loudness

La pressione del tasto **LOU** provvederà ad incrementare le basse frequenze dell'uscita audio. Nel display vedrete illuminata un'icona 'LOUD'. Premendo di nuovo il tasto **LOU** deselezionerete la funzione.

⑤ Mute

La pressione del tasto **Mute** silenzierà temporaneamente l'audio. il messaggio 'MUTE ON' verrà visualizzato sul display. Premendo di nuovo il tasto **Mute** ripristinerete il precedente livello audio.

⑥ Orologio

Per visualizzare l'ora corrente, premere il tasto **DSP**, dopo 5 secondi il display inizierà a lampeggiare. L'ora si regola ruotando la manopola del volume. Per regolare l'ora, ruotare in senso orario la manopola, per regolare i minuti, ruotate la manopola in senso anti-orario.

⑦ Mode

Premendo il tasto **Mod**, selezionerete le varie funzioni. Le modalità Radio, CD o AUX sono selezionate in sequenza ad ogni pressione del tasto **Mod**. Quando accenderete il GD 9520 tornerà automaticamente alla funzione di quando è stato spento.

⑧ Controllo Local/Distance

Premendo il tasto **LOC** si seleziona un attenuatore interno di segnale, che aiuterà a ridurre interferenze e distorsioni che sono associate a trasmissioni locali spesso molto forti. Nel display si illuminerà l'icona **LOC** quando è in modalità Locale.

9 Selettore Stereo/Mono

Premendo il tasto **ST** è possibile selezionare in ricezione la modalità Mono e Stereo. La radio, visualizzerà 'MONO' o 'STEREO' alternativamente ad ogni pressione del tasto.

Selezionando 'MONO' si incrementerà la ricezione dei segnali FM quando sono deboli e disturbati.

Selezionando 'STEREO' per un ascolto normale sulla banda FM, quando si riceve il segnale in stereo, sul display sarà visualizzato il simbolo .

FUNZIONI RADIO

Selezione paese

Quando la radio viene accesa per la prima volta, il GD9600 è impostato di default sulle frequenze europee. Per cambiare tra le frequenze europee e quelle USA :

1. Con la radio accesa, tenere premuto il tasto di memoria "3" e premere il tasto Power.
2. La radio visualizzerà "Goodbye" e si spegnerà
3. Accendere di nuovo la radio usando il tasto power. USA e EUROPA saranno visualizzati

Selettore Banda

Per selezionare la banda radio richiesta (AM1, AM2, FM1, FM2 o FM3), premere ripetutamente il tasto **BND** fino a trovare la banda radio desiderata..

Tasti Sintonizzazione

Sintonizzazione Manuale

Per sintonizzare la radio manualmente, premere i tasti  o  per selezionare la frequenza desiderata.

Sintonizzazione Automatica

Premere  o  per 3 secondi. Il GD 9520 smetterà di cercare quando trova un segnale forte.

Una volta trovata la stazione, per memorizzarla nella radio, tenete premuto uno dei 6 tasti numerici per almeno 3 secondi.


(AMS) Programmazione Automatica

Selezionate la banda.

Premere e tenere premuto il tasto **AMS** per 3 secondi, il GD 9520 inizierà a cercare le stazioni radio all'interno della banda selezionata. Le nuove stazioni saranno memorizzate e rimpiazzeranno quelle memorizzate precedentemente.

Preset Equalizzatore (P –EQ)

Il GD9520 ha tre preimpostazioni dell'equalizzatore grafico. Per selezionare la modalità P-EQ , premere in successione P-EQ per selezionare e visualizzare POP, CLASSIC e ROCK.

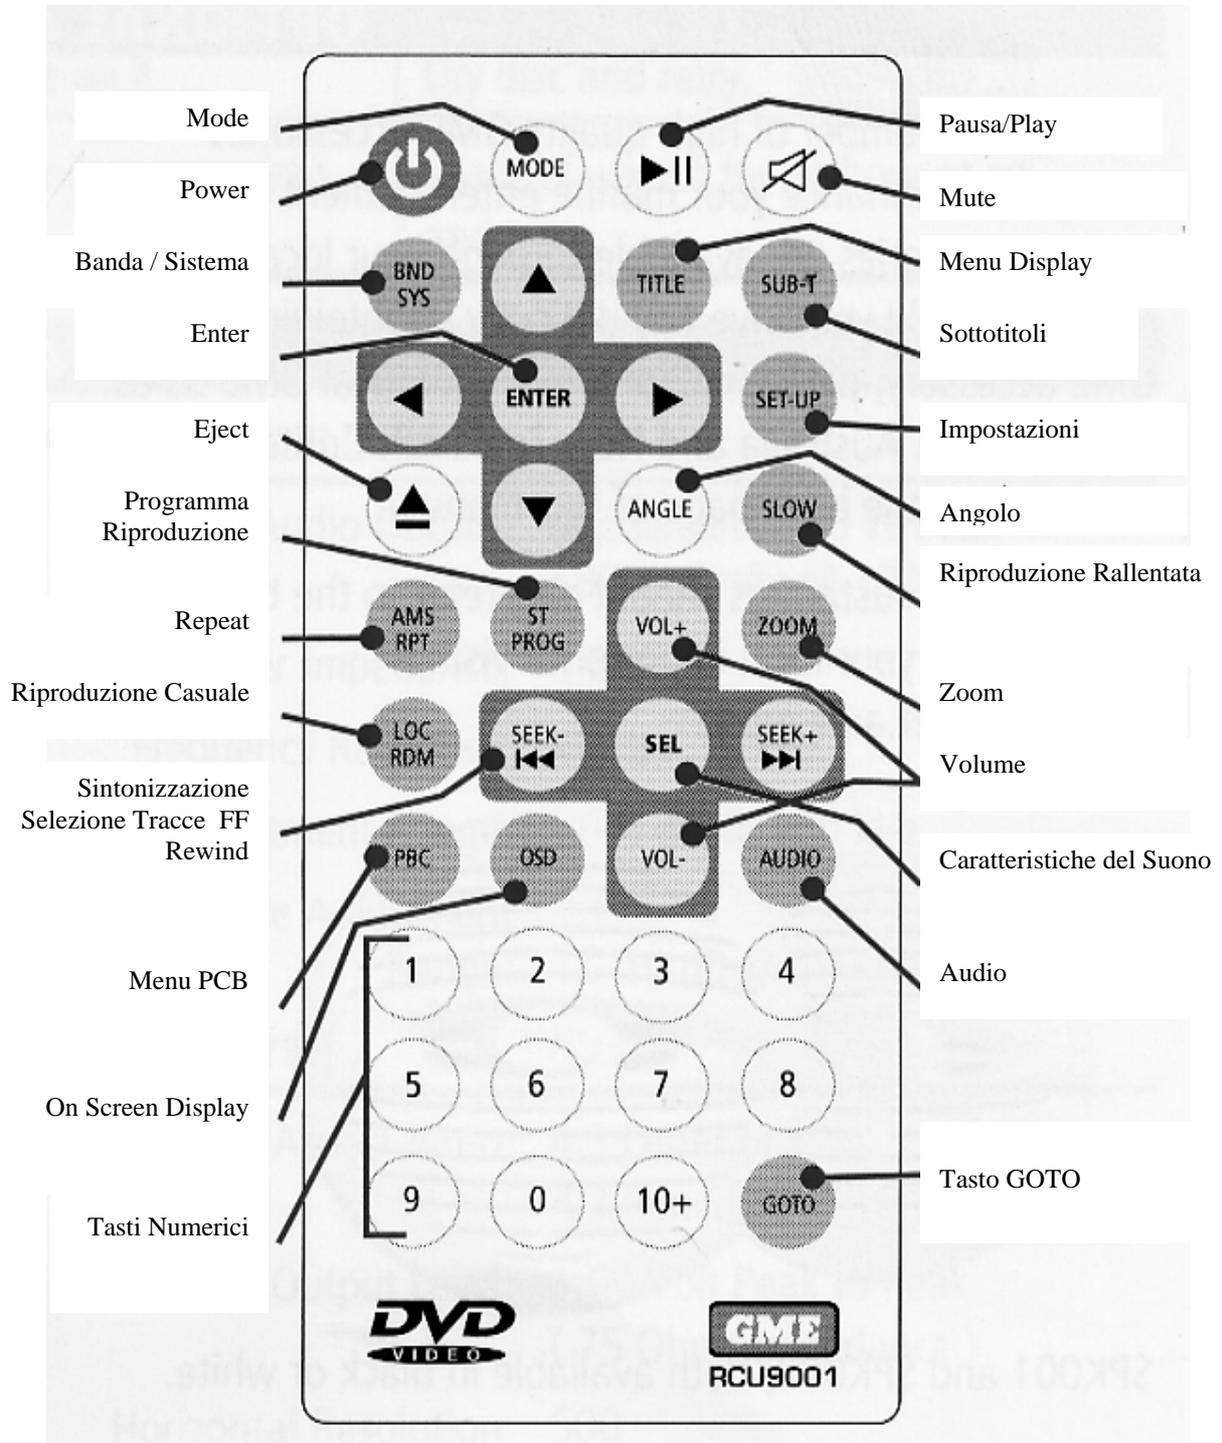

OPERAZIONI DVD – CD – MP3

Fast Forward/Reverse

Per avanzare velocemente tra le varie tracce o i vari capitoli , premere e tenere premuto il tasto. ►► Il tempo rimanente verrà visualizzato ed avanzerà velocemente. Rilasciare il tasto per continuare la riproduzione alla normale velocità. Per invertire il senso, premere e tenere premuto . ◀◀

OSD (On Screen Display)

Premere il tasto OSD (tasto numerico # 6 del pannello frontale) per visualizzare le Tracce, i Capitoli, il Tempo Rimanente ed altre informazioni .

Zoom (Solo Modalità DVD)

Il GD 9520 ha 6 impostazioni di Zoom, premete il tasto Zoom sul telecomando, le sequenze di zoom saranno x2, x3, x4 o ½, 1/3 , o nella modalità Zoom il cursore può essere usato per fare una panoramica nello schermo.

Sottotitoli (Solo Modalità DVD)

Premere il tasto Sottotitoli sul telecomando per visualizzare i sottotitoli.

Set Up

Per intrare nella modalità Set Up (Impostazioni), premere il tasto STOP, poi premere il tasto Set Up nel telecomando. Usare i tasti freccia sul telecomando per selezionare SYSTEM SET UP, LANGUAGE, SET UP AUDIO, VIDEO SET UP o DIGITAL SET UP. Continuate ad usare i tasti freccia per navigare nei sotto Menu.

Multi Angle (Solo Modalità DVD)

Premere il tasto ANGLE sul telecomando per visualizzare i contenuti del DVD da una diversa angolazione. NOTA: Non tutti i DVD supportano questa funzione.

Slow Motion (Solo Modalità DVD)

Premere SLOW sul telecomando per regolare la velocità di visualizzazione del DVD. Ci sono 6 velocità disponibili, premete continuamente il tasto SLOW per scorrere tra le varie velocità.

PBC Title (Solo Modalità DVD)

Premere il tasto PBC sul telecomando per accedere al Menu , poi usate i tasti freccia per navigare nello schermo e selezionare le opzioni.

GOTO

La funzione GOTO permette all'operatore di selezionare dal disco specifiche tracce o capitoli. Premere il tasto GOTO sul telecomando, usate i tasti freccia per muovere il cursore fino al campo desiderato, poi usando la tastiera numerica modificate i campi alla traccia o al capitolo, per confermare la modifica fatta, premete ENTER.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.