

## GR9000

### DESCRIZIONE


La serie GR9000 è disponibile nei seguenti formati:

GR9220 e GR9240 Bianco

GR9220 e GR9240 Nero

Il modello GR 9220 è stato disegnato per essere montato a paratia o in plancia avendo il retro semi aperto.

Il modello GR 9240 è invece disegnato per essere montato all'esterno essendo totalmente sigillato.

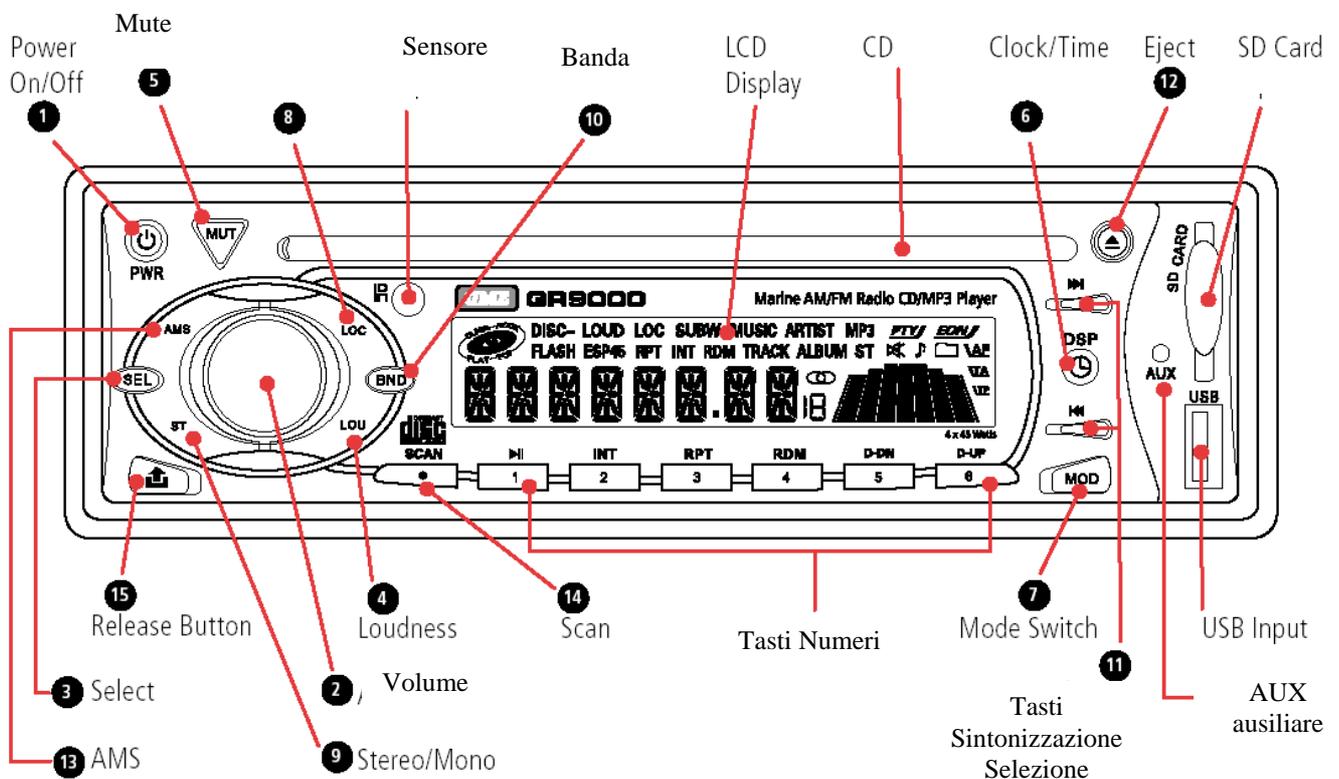

## Funzioni Generali

---

### ① Power

Per accendere, premere il tasto **PWR**. Per spegnere la radio premere di nuovo il tasto **PWR**, quando la radio è spenta, l'orologio verrà visualizzato senza retroilluminazione.

### ② Controlli Audio

I controlli del volume, i Bassi, gli Alti, il Bilanciamento ed il Fader sono selezionati elettronicamente. Di default è impostato il Volume.

Per selezionare un controllo alternativo, premere il tasto **SEL** (3) finché non viene visualizzata la funzione desiderata ad ogni pressione corrisponde il passaggio alla funzione seguente. Le regolazioni seguenti possono essere fatte dalla manopola (2)

### ④ Loudness

La pressione del tasto **LOU** provvederà ad incrementare le basse frequenze dell'uscita audio. Nel display vedrete illuminata un'icona 'LOUD'. Premendo di nuovo il tasto **LOU** deselezionerete la funzione.

### ⑤ Mute

La pressione del tasto Mute silenzierà temporaneamente l'audio. il messaggio 'MUTE ON' verrà visualizzato sul display. Premendo di nuovo il tasto Mute ripristinerete il precedente livello audio.

### ⑥ Orologio

Per visualizzare l'ora corrente, premere il tasto **DSP**, dopo 5 secondi il display inizierà a lampeggiare. L'ora si regola ruotando la manopola del volume. Per regolare l'ora, ruotare in senso orario la manopola, per regolare i minuti, ruotate la manopola in senso anti-orario.

### ⑦ Mode

Premendo il tasto **Mod**, selezionerete le varie funzioni. Le modalità Radio, CD o AUX sono selezionate in sequenza ad ogni pressione del tasto **MOD**. Quando accenderete il GR 9000 tornerà automaticamente alla funzione di quando è stato spento.

### ⑧ Controllo Local/Distance

Premendo il tasto **LOC** si seleziona un attenuatore interno di segnale, che aiuterà a ridurre interferenze e distorsioni che sono associate a trasmissioni locali spesso molto forti. Nel display si illuminerà l'icona **LOC** quando è in modalità Locale.

## 9) **Selettore Stereo/Mono**

Premendo il tasto **ST** è possibile selezionare in ricezione la modalità Mono e Stereo. Lo stereo, visualizzerà 'MONO' o 'STEREO' alternativamente ad ogni pressione del tasto.

Selezionando 'MONO' si incrementerà la ricezione dei segnali FM quando sono deboli e disturbati.

Selezionando 'STEREO' per un ascolto normale sulla banda FM, quando si riceve il segnale in stereo, sul display sarà visualizzato il simbolo .

## **FUNZIONI RADIO**

---

## 10) **Selettore Banda**

Per selezionare la banda radio richiesta (AM1, AM2, FM1, FM2 o FM3), premere ripetutamente il tasto **BND** fino a trovare la banda radio desiderata..

## 11) **Tasti Sintonizzazione**

### **Sintonizzazione Manuale**

Per sintonizzare la radio manualmente, premere i tasti  o  per selezionare la frequenza desiderata.

### **Sintonizzazione Automatica**

Premere  o  per 3 secondi. Il GR 9000 smetterà di cercare quando trova un segnale forte.

Una volta trovata la stazione, per memorizzarla nella radio, tenete premuto uno dei 6 tasti numerici per almeno 3 secondi.

## 13) **(AMS) Programmazione Automatica**

Selezionate la banda.

Premere e tenere premuto il tasto **AMS** per 3 secondi, il GR 9000 inizierà a cercare le stazioni radio all'interno della banda selezionata. Le nuove stazioni saranno memorizzate e rimpiazzeranno quelle memorizzate precedentemente.

## 14) **Scan**

In modalità radio, premere e tenere premuto il tasto **SCAN** per 3 secondi. Il GR9000 effettuerà uno scan delle bande selezionate, facendo delle brevi pause per permettervi di scegliere. Per uscire dalla modalità Scan, premere e tenere premuto di nuovo Scan.

### **Selezionare manualmente le stazioni**

Una volta trovata la stazione che volete memorizzare, premete uno dei tasti numerici finché il suo numero non apparirà sul display.



#### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

**Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

#### **Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.**

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento. Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria.