

Sapphire Plus

Congratulazioni per aver acquistato il navigatore portatile Sapphire Plus con tecnologia Enigma per il rilevamento degli autovelox.

Questo manuale vi aiuterà nell'installazione e nell'uso del Sapphire Plus.



Enigma è leader nella tecnologia di ricerca degli autovelox sia ad installazione fissa che mobili.

Dietro questo progetto esiste un valido team che lavora quotidianamente

attraverso strumenti ad alta tecnologia, in modo che ogni nuovo autovelox possa essere inserito nel database entro 48 ore.

Mentre altri database concorrenti consentono un aggiornamento dei dati all'utente solo ogni 3 mesi.

Per la rilevazione degli autovelox temporanei ci si basa su un criterio di probabilità, per delimitare alcune aree come zone a rischio.

Il database fornisce anche tutti i limiti di velocità, cosicchè sarete sempre informati sulla velocità massima consentita della strada che state percorrendo.

L'etica di Enigma è quella di aiutarvi a rispettare le velocità massime per viaggiare in sicurezza ed evitare le distrazioni inutili di chi guarda a lato della strada per scovare autovelox e poi frena bruscamente ...

Schermo
LCD

LED Power

Ingresso microfono
per auricolare

Alimentazione

Led Batterie

Tasto ON /OFF

Memorizzazione
manuale

Ingresso antenna esterna
(opzionale)

Stilo

Speaker

Cover
Batteria



Volume

Blocco Tasti



Cavo USB

Tasto Reset




Interruttore ON/OFF

Quick Start

1. Portate il vostro Sapphire Plus all'esterno in modo che il ricevitore GPS possa intercettare la vostra posizione. Questa operazione potrebbe impiegare dai 15 ai 50 minuti la prima volta. Una volta agganciati i satelliti il display visualizzerà la vostra posizione nella mappa 3D. La vostra posizione e direzione verrà visualizzata con l'icona



2. Accedete al Menu principale toccando lo schermo al centro. Selezionate "Trova Per Codice Postale"

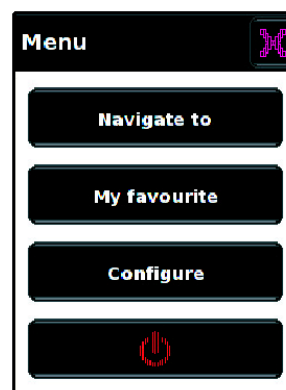

3. Vedrete una normale pagina da sfogliare adatta per immettere il codice postale. Immettete il codice completo usando la tastiera e poi confermate con OK.

4. Pigiare "CALCOLA" e il Sapphire Plus calcolerà la strada più veloce dalla posizione alla destinazione.

5. Sullo schermo apparirà un sommario del vostro viaggio. Il sommario sarà visibile per circa 10 secondi soltanto prima che il navigatore torni automaticamente alla schermata della posizione.

6. Premere VAI, ora verrà visualizzata la navigazione con evidenziata in un colore diverso la strada da seguire. Ogni volta che vi avvicinerete ad una svolta compresa nella vostra destinazione, il Sapphire Plus vi indicherà cosa fare. Se per un qualsiasi motivo non seguirete l'indicazione o svolterete nella strada sbagliata, il navigatore calcolerà di nuovo la rotta automaticamente.

Installare la SD Card

Prima di usare il navigatore, dovete installare la cartografia..

1. Sfilate la cover della batteria
2. inserite la SD Card nella slot apposita



Scaricare il software per il Database Enigma

Prima di iniziare seguite attentamente le istruzioni per scaricare il Software del Driver USB , poi procedete a scaricare il software del Sapphire

L'operazione è molto semplice.

1. Inserire il Cd nel lettore del PC. Si aprirà automaticamente una finestra con le indicazioni per installare il software.
2. Una volta installato il software nel PC, siete pronti a scaricare il Database nel vostro Sapphire.
3. Quando installate il software la prima volta, vi verrà chiesto di impostare la lingua e i vari tipi di autovelox che volete scaricare. Selezionate i dati che preferite e confermate con OK. Il software è pronto per funzionare.
4. Cliccate con il tasto destro l'icona che si è creata sul desktop.
5. Connettere il cavo USB al vostro PC e l'altra estremità al navigatore.
 - Il software si aprirà automaticamente e scaricherà il Database che avete già ricevuto nel navigatore, basterà seguire le indicazioni.

Per gli aggiornamenti successivi, con il Pc connesso ad Internet, dovete soltanto cliccate l'icona che si è creata sul desktop,

connettere il cavo USB al vostro PC e l'altra estremità al navigatore.

Il software si aprirà automaticamente e scaricherà il Database che avete già ricevuto nel navigatore, basterà seguire le indicazioni.

Installare il Sapphire Plus

Il Sapphire Plus viene fornito con un supporto per essere montato in qualsiasi veicolo.

Quando installerete il Syurius assicuratevi che:

- L'unità, con la sua antenna GPS integrata abbia una veduta libera del cielo.
- Che sia posizionato in modo da vedere chiaramente il display senza dover distogliere troppo gli occhi dalla strada ed in modo da poter facilmente raggiungere i comandi.
- Che non interferisca con gli altri comandi del veicolo.
- Che non metta in pericolo l'incolumità del guidatore o dei passeggeri.
- Nota: alcuni veicoli tipo Renault, Citroen e Peugeot hanno un parabrezza schermato che potrebbe influire sulla performance dell'antenna GPS.

IMPORTANTE: usate soltanto il cavo con la spina accendisigari che viene fornita con il navigatore. Il Sapphire Plus lavora a 5V e non a 12V. Usare qualsiasi altro cavo accendisigari danneggerebbe lo strumento. Questo tipo di danneggiamento non è ricoperto dalla garanzia.

IMPORTANTE: Non lasciate il Sapphire Plus connesso alla presa accendisigari quando accendete l'auto.

Se il Sapphire Plus smette di funzionare, si potrebbe essere bruciato il fusibile contenuto nella presa accendisigari. La luce verde, presente sulla presa dovrebbe sarà spenta.

Caricare la batteria interna

Il Sapphire Plus si può caricare sia usando la presa accendisigari, sia usando l'alimentatore da muro. All'arrivo, la batteria ha una carica di circa il 20%.

Per caricare completamente la batteria, spostate l'interruttore della batteria su OFF. Il Sapphire Plus impiegherà circa tre ore per caricarsi completamente.

Nota: la batteria entrerà in pieno regime di funzionamento solo dopo 3 o 4 cariche e scaricamenti completi.

Se il Sapphire Plus viene alimentato dalla batteria interna ma la batteria ha poca carica, sul display viene visualizzato il messaggio di avvertimento.

ATTENZIONE: non usare o lasciare il Sapphire Plus in condizioni di umidità o di bagnato e neanche a temperature estreme. Questo potrebbe seriamente danneggiare lo strumento e la batteria. Quando non lo usate, non lasciate lo strumento attaccato al cruscotto.

Sostituire la batteria con una non approvata potrebbe provocare esplosioni. Usare una batteria non approvata danneggia lo strumento e invalida la garanzia. Per la sostituzione delle batterie bisogna rivolgersi soltanto presso i centri Snooper autorizzati.

ISTRUZIONI

1. INIZIARE


Quando accenderete il navigatore, verrà visualizzato un messaggio di avviso. Per proseguire, scegliete “ACCETTO”.

Se l’antenna GPS non è mai stata usata prima, il primo inizio a “freddo” può impiegare da 15 a 50 minuti per connettersi ai satelliti. Una volta inizializzato, nelle accensione seguenti impiegherà meno tempo.

2. Impostazioni iniziali

2.1. Impostare lo schermo

Ci sono diverse possibilità di visualizzare la mappa e diversi tipi di informazioni visualizzabili:

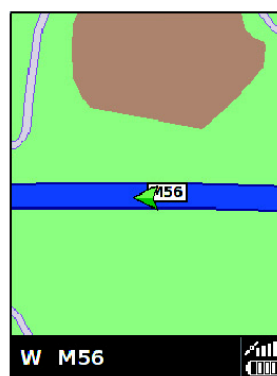

10:04
AM

O

32
MPH

Ora attuale o la velocità dell’auto – premere per selezionare l’uno o l’altro dato.

10:33 LEFT

O

20:33 PM

Tempo di viaggio rimanente o ora stimata d’arrivo.




Intensità del segnale GPS



Stato della batteria

Per modificare le informazioni visualizzate:

- Accedete al menu toccando semplicemente lo schermo nel centro.
- Premere il tasto CONFIGURA
- Premere PERSONALIZZA
- Selezionare sulla sinistra le opzioni da cambiare

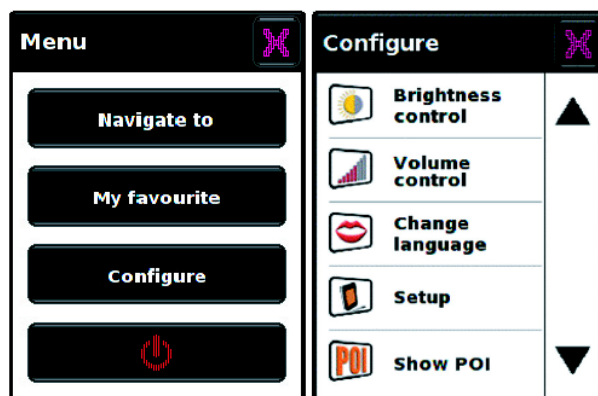

Le impostazioni che avete scelto verranno salvate e appariranno nello schermo ogni volta che userete il Sapphire Plus. Se volete scorrere tra la vostra velocità e l'orologio atomico o l'ora stimata d'arrivo o il tempo mancante, toccando lo schermo sull'informazione visualizzata potrete scorrere le varie informazioni alternative.

2.2. Controllo Luminosità

Il Sapphire Plus vi permette di impostare la luminosità del display e salvare le impostazioni scelte.

- Accedete al menu toccando semplicemente lo schermo nel centro.
- Premere il tasto CONFIGURA
- Premere l'icona CONTROLLO LUMINOSITA'
- Scegliete tra impostazione Giorno o Notte e poi aiutatevi con + o – per scegliere l'impostazione migliore.
- Una volta terminato, pigiate OK per salvare le impostazioni. Se pigiate la freccia in basso a destra tornate al menu senza salvare alcuna impostazione.

2.3. Controllo volume

Il volume del Sapphire Plus può essere impostato dal menu CONFIGURA

3. Progettare un itinerario

Sul Sapphire Plus ci sono vari modi per pianificare un itinerario.

3.1 Trova per Codice Postale

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona TROVA PER CODICE POSTALE.
- Dovrete prima impostare la nazione.
- Premete ora CODICE POSTALE per visualizzare la tastiera, inserite il codice postale.
- Premete toccate il codice visualizzato per confermare.

3.2. Trova per Città

Se non conoscete il codice postale ma avete il nome della strada, sceglierete questa opzione.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona TROVA PER CITTA'.
- Dovrete prima impostare la nazione.
- Premete ora CITTA' per visualizzare la tastiera, inserite il nome, inserite poi i restanti dati e pigiate OK per confermare.
- Premete poi CALCOLA.

3.3. Casa



Potete navigare facilmente e velocemente da una destinazione precedente verso casa vostra personalizzando il vostro Sapphire Plus in modo da calcolare la rotta premendo pochissimi tasti.

3.3.1 Impostre Destinazione Casa

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona CASA

La prima volta che usate la funzione CASA, verrà visualizzato un messaggio che vi chiederà se impostare Casa. Confermare con OK. Se dovete cambiare questa impostazione fatelo dalla funzione Favoriti che troverete spiegata più avanti.

- Potete cercare il vostro indirizzo usando le varie opzioni di ricerca per codice postale o per città.
- Premere SALVA dopo aver inserito tutti i dati.

Una volta inserito e salvato il vostro indirizzo, il vostro Sapphire Plus sarà in grado di calcolare la navigazione verso questa meta.

3.3.2 Usare la funzione CASA

Per calcolare la navigazione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona CASA

Il navigatore visualizzerà i dettagli della destinazione e vi permetterà di scegliere tra il comando VAI o OPZIONE ITINERARIO.

3.4 Ufficio

Potete navigare facilmente e velocemente da una destinazione precedente verso il vostro ufficio personalizzando il vostro Sapphire Plus in modo da calcolare la rotta premendo pochissimi tasti.

3.4.1 Impostre Destinazione Ufficio

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona UFFICIO

La prima volta che usate la funzione UFFICIO, verrà visualizzato un messaggio che vi chiederà se impostare Ufficio. Confermare con OK. Se dovete cambiare questa impostazione fatelo dalla funzione Favoriti che troverete spiegata più avanti.

Una volta inserito e salvato l'indirizzo, il vostro Sapphire Plus sarà in grado di calcolare la navigazione verso questa meta.

3.4.2 Usare la Funzione UFFICIO

Per calcolare la navigazione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona UFFICIO

Il navigatore visualizzerà i dettagli della destinazione e vi permetterà di scegliere tra il comando VAI o OPZIONE ITINERARIO.

3.5 Destinazioni Recenti Cancella Itinerario

Il Sapphire Plus salva automaticamente l'ultima navigazione calcolata, così se desiderate tornare a quella meta non dovete immettere di nuovo i dati.

Usare questa funzione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona DESTINAZIONE RECENTE

Il navigatore calcolerà automaticamente la rotta alla destinazione selezionata.

Una volta che è stata calcolata una rotta, l'icona di Destinazione Recente è rimpiazzata da quella Cancella Itinerario.

3.8 Trova per PDI

Se desiderate calcolare un itinerario verso un hotel, un museo, un ristorante o un campo da golf, il Sapphire Plus è in grado di calcolare l'itinerario usando il database dei PDI (Punti Di Interesse).

Navigare usando questo database:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA per PDI
- Impostare il Paese
- Impostare la Città
- Scorrere tra le categorie che il Sapphire Plus ha automaticamente selezionato
- Se conoscete il nome del punto che volete raggiungere, inserite il nome nell'apposito campo.
- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO
- Premere INFORMAZIONI per avere più informazioni sul punto di interesse.

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione.

3.9 Trova nelle Vicinanze PDI



Questa funzione vi aiuterà a trovare il più vicino PDI dalla vostra posizione attuale o da una posizione diversa che potete impostare a vostra scelta nel raggio di 60 Km dalla posizione attuale.

3.9.1 Navigare dalla Posizione Attuale

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA nelle VICINANZE PDI
- Seleziona POSIZIONE ATTUALE
- Selezionate il raggio entro il quale effettuare la ricerca e premi OK
- Immetti la categoria nella quale ricercare

Se non sapete quale categoria immettere, premete la freccia e scorrete tutte le categorie disponibili. Una volta trovata la categoria, scegliete il PDI nella lista.

- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione.

3.9.2 Navigare da Posizione Differente

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA nelle VICINANZE PDI
- Seleziona POSIZIONE DIFFERENTE
- Selezionate il raggio entro il quale effettuare la ricerca e premi OK
- Immetti la categoria nella quale ricercare
- Impostare il Paese
- Impostare la Città
- Premere Via e usare la tastiera per scrivere

Una volta immessi tutti i campi, potete vedere la posizione premendo Mappa in basso nello schermo.

- Premere IMPOSTA per scegliere il raggio entro il quale cercare e premere OK.

Premere CATEGORIA e usando la tastiera digitare la categoria. Se non sapete quale categoria immettere, premete la freccia e scorrete tutte le categorie disponibili.

Una volta trovata la categoria, scegliete il PDI dalla lista.

- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione.



Trova per Mappa


Questa funzione vi permette di selezionare una destinazione selezionando semplicemente una strada o un'area nella mappa.

Per navigare usando questa funzione

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona TROVA PER MAPPA

Lo schermo vi mostrerà una sezione della mappa (generalmente la posizione corrente con la strada in rosso)

- Per visualizzare un'area più vasta premere  se invece volete visualizzare maggiori dettagli, premete 
- premendo e muovendo il vostro dito sullo schermo, muoverete la mappa finché non troverete il punto desiderato.

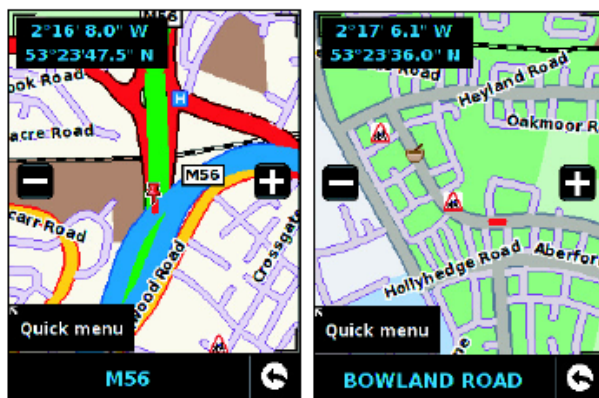

- Quando individuate la destinazione prescelta, premete semplicemente sul punto verso il quale volete navigare, il nome della strada verrà visualizzato in basso nella pagina, se è quello giusto, premete MENU RAPIDO, poi CONTINUA.
- Per iniziare la navigazione premete CALCOLA
- Per visualizzare dove si trova il punto, premete MAPPA
- Per cambiare i parametri dell'itinerario premere OPZIONE ITINERARIO

Una volta calcolato l'itinerario, premi VAI per iniziare la navigazione.

3.11 Ricalcola Itinerario

Il Sapphire Plus è in grado di ricalcolare l'itinerario evitando alcune strade o di reindirizzarvi in base alla distanza. Questa funzione è disponibile soltanto dopo aver calcolato una rotta.

Ricalcolare un itinerario

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu **NAVIGAZIONE VERSO**
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona **RICALCOLA ITINERARIO**

A questo punto potete scegliere in che modo ricalcolare l'itinerario secondo le opzioni visualizzate nel display.

3.11.1 Evita Strada

Se conoscete il nome di una strada ed il numero da evitare, selezionate questa opzione

- Premere **EVITA STRADA**

Vi verrà fornito un elenco di strade che fanno parte del vostro itinerario, scorrete l'elenco aiutandovi con le frecce.

- Quando avrete trovato la strada che volete evitare, selezionatela con il dito

Una volta completato il calcolo, premere **VAI** per iniziare la navigazione o **SIMULAZIONE** se volete vedere la strada che verrà presa. Premete **OPZIONE ITINERARIO** per cambiare i parametri dell'itinerario.

3.11.2 Evita Raggio

Se volete evitare alcune strade del vostro itinerario, questa funzione vi permette di ricalcolare l'itinerario su un determinato raggio di distanza, da 1 Km fino a 100 Km.

Per usare questa funzione:

- Premere **EVITA RAGGIO**, si aprirà la finestra **SELEZIONARE RAGGIO DA EVITARE**
- Selezionate il raggio di distanza che desiderate evitare.

Una volta che il calcolo è stato completato premere **VAI** per iniziare la navigazione. o **SIMULAZIONE** se volete vedere la strada che verrà presa. Premete **OPZIONE ITINERARIO** per cambiare i parametri dell'itinerario.

3.11.3 Cancella Strada Evitata

Se desiderate non evitare itinerari alternativi e volete tornare all'itinerario calcolato originariamente, premete **CANCELLA STRADA EVITATA** e verrà ripristinato il primo itinerario calcolato.

3.12 Descrizione Itinerario



Dopo che un itinerario è stato calcolato e il viaggio è iniziato, potete accedere ad una schermata riepilogativa usando questa funzione.

Per usare questa funzione:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere la freccia destra
- Premere l'icona DESCRIZIONE ITINERARIO

4.0 PREFERITI

Il menu Preferiti vi permette di memorizzare destinazioni che visitate frequentemente.

4.1 Preferiti



Questa funzione vi permette di memorizzare numeri e i dettagli delle destinazioni usate più frequentemente. Potete memorizzare fino a 150 destinazioni diverse.


4.1.1 Aggiungere una destinazione Preferita

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona Preferiti
- Premere AGGIUNGI

Potete cercare la destinazione da aggiungere usando le seguenti opzioni:

- Trova per città
- Trova per codice postale
- Trova per PDI
- Trova per destinazioni recenti
- Salva usando posizione corrente

Una volta inseriti i dettagli della destinazione, avete la possibilità di assegnare un nome per renderne più facile la ricerca.

- Premere NOME e apparirà una tastiera per digitare.
- Premere il tasto  per cancellare e immettere il nuovo nome.
- Premere SALVA

4.1.2 Usare una Destinazione Preferita

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere l'icona TROVA NEI PREFERITI
- Selezionate la destinazione che desiderate usare

4.1.3 Modificare/Cancellare un Preferito

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona Preferiti
- Selezionare il Preferito che desiderate modificare/cancellare

4.1.4 Cancellare TUTTI i Preferiti

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona Preferiti
- Premere ELIMINA TUTTO

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutti i preferiti verranno cancellati.


4.2 Destinazioni Recenti



Questa funzione viene utilizzata per cancellare qualcuna o tutte le destinazioni recenti che sono memorizzati nel Sapphire Plus. Il Sapphire Plus può memorizzare fino ad un massimo di 40 destinazioni recenti.

4.2.1 Cancellare singolarmente le destinazioni recenti

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona DESTINAZIONI RECENTI
- Selezionare la destinazione recente che desidera cancellare
- Premere ELIMINA

Se la destinazione selezionata non è tra quelle che desiderate eliminare premere  per tornare alla pagina precedente.

4.2.2 Cancellare TUTTE le destinazioni recenti

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona DESTINAZIONI RECENTI
- Premere ELIMINA TUTTO

Vi verrà chiesta conferma dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutte le destinazioni recenti verranno cancellate

4.3 Punti Utente

Questa funzione può essere usata per cancellare o modificare uno o tutti i punti utente memorizzati. Il Sapphire Plus è in grado di memorizzare fino a 100 posizioni.

4.3.1 Modificare i Punti Utente

Una volta salvato un Punto Utente, il Sapphire Plus vi chiederà di rinominarlo e personalizzarlo. Per modificare:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona PUNTI UTENTE
- Selezionate il punto che volete modificare
- Premere CAMBIA per modificare il punto selezionato corrispondente ad un punto
 - Selezionare TIPO PUNTO UTENTE corrispondente ad un punto
 - Selezionare DIREZIONE per specificare la direzione del punto utente la direzione rispetto alla bussola
 - Selezionare LIMITA VELOCITA' per specificare il limite di velocità rilevato in quel punto
 - Una volta terminate le varie impostazioni, salvate le vostre impostazioni premendo OK.

Le nuove impostazioni sono ora salvate.

4.3.2 Cambiare il nome del Punto Utente

Avete anche la possibilità di rinominare il vostro punto in modo che sia più facile trovarlo.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona PUNTI UTENTE
- Selezionate il punto che volete modificare
- Premere NOME e apparirà una tastiera dalla quale rinominare il punto
- Premere SALVA per memorizzare la nuova impostazione

4.3.3. Eliminare singolarmente i Punti

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere l'icona PUNTI UTENTE

- Premere ELIMINA TUTTO

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutti i Punti verranno cancellati

4.4 Casa

Quando accedete a questa funzione dal Menu preferiti, potete cambiare i dati già impostati.

4.4.1 Cambiare il Punto Casa

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere CASA
- Premere CAMBIA

Ora potete cercare il nuovo punto da impostare

- Trova per Città
- Trova per Codice Postale
- Trova per PDI
- Trova per Destinazioni Recenti
- Salva usando il Punto Corrente

Una volta inserito il vostro punto Casa, potete rinominarlo

- Premere NOME e apparirà una tastiera dalla quale rinominare il punto
- Premere SALVA per memorizzare la nuova impostazione

4.4.2 Eliminare il punto Casa

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere CASA
- Premere ELIMINA

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutti il Punto CASA verrà cancellato

4.5 Ufficio

Quando accedete a questa funzione dal Menu preferiti, potete cambiare i dati già impostati.

4.5.1 Cambiare il punto Ufficio

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere UFFICIO
- Premere CAMBIA

Ora potete cercare il nuovo punto da impostare

- Trova per Città
- Trova per Codice Postale
- Trova per PDI
- Trova per Destinazioni Recenti
- Salva usando il Punto Corrente

Una volta inserito il vostro punto Ufficio, potete rinominarlo

- Premere NOME e apparirà una tastiera dalla quale rinominare il punto
- Premere SALVA per memorizzare la nuova impostazione

4.5.2 Eliminare il Punto UFFICIO

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere UFFICIO
- Premere ELIMINA

Vi verrà chiesta conferme dell'operazione, scegliete OK e poi ELIMINA.

- Premere OK e tutti il Punto UFFICIO verrà cancellato

4.6 Avanzate – Impostare Casa o Ufficio usando le il Punto Corrente

E' possibile impostare questi punti usando le vostre coordinate.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere PREFERITI
- Premere UFFICIO o CASA
- Premere CAMBIA
- Premere Salva usando punto corrente

Verrà visualizzata una mappa con una strada evidenziata in rosso in corrispondenza della vostra posizione. Il nome della strada selezionata verrà visualizzato in basso nel display, se non fosse corretta, selezionatela dalla mappa.

- Premere MENU RAPIDO e CONTINUA
- Premere OK

5.0 Configura

Il Menu CONFIGURA è usato per personalizzare le funzioni e l'aspetto.

Per accedere al Menu CONFIGURA:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA

5.1 Controllo Luminosità



Il Sapphire Plus vi permette di regolare la luminosità del display e salvare le impostazioni scelte per la guida durante il giorno e durante la notte.

Per regolare la Luminosità:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona CONTROLLO LUMINOSITA'

Impostate Giorno mettendo la spunta nel quadrato, poi con l'aiuto dei tasti o regolate la luminosità, poi OK.

Seguite la stessa procedura per l'impostazione Notte.

5.2 Controllo Volume



Il volume del Sapphire Plus può essere regolato usando la funzione dal Menu CONFIGURA.

Per regolare il Volume:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona CONTROLLO VOLUME
- Con l'aiuto dei tasti o regolate il volume
- Prima di salvare, premete PROVA
- Per resettare e tornare al volume di fabbrica premere RIPRISTINA
- Premere OK per salvare le impostazioni

5.3 Cambia Lingua



Per cambiare lingua:


- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona CAMBIA LINGUA
- Usando le frecce scorrete fin o trovare la vostra lingua
- Se volere ascoltarla prima, premete PROVA
- Premere OK per salvare

5.4 Personalizza

La funzione Personalizza di permette di personalizzare le informazioni visive del navigatore.
Per abilitare alcune delle impostazioni:

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona PERSONALIZZA per visualizzare le lista di opzioni
- Seleziona l'opzione che desideri cambiare

5.4.1



Tipo Vista


Questa opzione vi permette di selezionare il tipo di vista della Mappa.
Per selezionare l'opzione che preferite, mettete la spunta nel quadrato relativo.



3D



2D

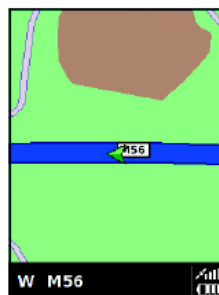


NORD

5.4.3



Questa opzione vi permette di impostare le informazioni metriche da visualizzare.
Per selezionare l'opzione che preferite, mettete la spunta nel quadrato relativo

5.4.2



Arrivo / Rimanente

Questa opzione vi permette di scegliere se visualizzare l'ora stimata di arrivo o il tempo rimanente di viaggio.

Per selezionare l'opzione che preferite, mettete la spunta nel quadrato relativo.

5.5 Mostra PDI



Il Sapphire Plus ha al suo interno una lista completa di Punti Di Interesse. Potete ricercare l'indirizzo di un posto e salvarlo tra i PDI. Potete anche scegliere i PDI che volete vedere visualizzati sulla vostra mappa.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona PDI per visualizzare le lista di opzioni Mostra PDI

Lo schermo visualizzerà ora l'elenco di PDI memorizzati nel Sapphire Plus.

Per deselezionare tutti i PDI, toccate il primo quadrato in alto TUTTI e togliere la spunta, per salvare questa impostazione premere OK.

Per deselezionare singolarmente i PDI toccate i quadrati corrispondenti togliendo la spunta.

5.6 Ridimensionamento Automatico



Questa opzione è settata di fabbrica su SI in modo da ridimensionare automaticamente la mappa. Per disabilitare questa funzione mettere la spunta toccando il quadrato con NO


Allarme Autovelox



Questa funzione vi permette di personalizzare le impostazioni degli allarmi Autovelox.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona Allarme Autovelox per visualizzare le lista di opzioni che potrete selezionare o deselezionare.

5.7.1



Mostra Autovelox

Potete scegliere tra :

SI : Vedrete visualizzato un allarme quando vi avvicinerete al'Autovelox

NO: Non verrà visualizzato alcun allarme

Per fare la vostra scelta selezionate la spunta nel relativo quadrato.



5.7.2



Allarme Sonoro

Potete scegliere tra :

SI : L'unità emetterà un allarme sonoro quando vi avvicinerete al'Autovelox

NO: Non emetterà alcun allarme

Per fare la vostra scelta selezionate la spunta nel relativo quadrato.

5.7.3



Disattiva Audio

Potete scegliere tra :

Disattivazione Audio Intelligente

SI: Il navigatore emetterà un segnale audio soltanto se state viaggiando oltre il limite di velocità segnalato dagli Autovelox

NO: Il navigatore emette un segnale acustico a prescindere dal limite di velocità appena si superano i 20 mph.

Disattivazione Audio Automatica

SI: Il navigatore emetterà un allarme audio al volume da voi impostato, il segnale di allerta diminuirà il volume man mano che vi avvicinate all'Autovelox.

NO: Il navigatore emetterà un allarme audio a volume costante.

5.7.4



Scuola

Potete scegliere tra le seguenti opzioni:

SI : Avendo preventivamente scaricato l'aggiornamento riguardante gli avvisi per le scuole , questa funzione vi permetterà di essere avvisati ogni volta che vi avvicinerete a scuole elementari

NO: Il navigatore non fornirà nessun avviso. Le scuole elementari sono contrassegnate sulla mappa con l'icona



Per fare la vostra scelta selezionate la spunta nel relativo quadrato.

5.8 Avvisi



Questa funzione vi permette di abilitare gli allarmi sonori durante la navigazione .

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona AVVISI

Vedrete visualizzate le opzioni possibili per questa funzione.

5.8.1




Suoni Schermo

Potete scegliere tra le seguenti opzioni:

SI: Il navigatore emetterà un beep di conferma ogni volta che toccherete il display

NO: Il navigatore non emetterà alcun segnale di conferma

5.8.2



Avvisi Itinerario

Se deviate dall'itinerario che è stato calcolato, il Sapphire Plus ricalcolerà automaticamente senza necessità di alcun intervento. Per indicarvi che è in corso il ricalcolo, il Sapphire Plus emetterà un segnale acustico. Se scegliete l'opzione NO, non verrà emesso alcun segnale acustico.

Stato GPS



Questa funzione vi permette di monitorare lo stato della connessione GPS del vostro navigatore. Sarete quindi in grado di visualizzare esattamente le coordinate relative alla vostra posizione.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona STATO GPS



5.9 Cambia Colore Mappa



Questa opzione vi permette di scegliere tra vari colori per visualizzare la mappa.

- Toccare il centro dello schermo e accedete al menu NAVIGAZIONE VERSO
- Premere CONFIGURA
- Premere l'icona CAMBIA COLORE MAPPA




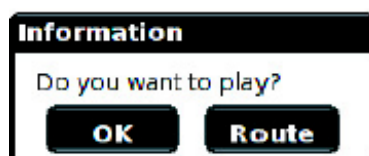
Premere OK per salvare l'impostazione che avete scelto.

5.12 Golf

Con il vostro Sapphire Plus sarete in grado di scaricare una guida completa dei migliori campi da golf, avrete la distanza dalla vostra posizione alla bandierina e agli ostacoli. sarete in grado di scaricare e memorizzare nel vostro Sapphire fino a 20 campi da golf.

5.12.1 Navigare verso un campo da Golf

- Premere il centro dello schermo per accedere al Menu
- Premere CONFIGURA
- Premere 2 volte la freccia Giù
- Premere l'icona 
- Selezionare il campo verso il quale desiderate navigare, vi apparirà la seguente schermata




- Premere ROUTE, vedrete visualizzato una schermata di sommario contenente le informazioni del campo.
- Per iniziare la navigazione, premere CALCOLA
- Per visualizzare i PDI premere MAPPA
- Per modificare i parametri del viaggio premere OPZIONE ITINERARIO
- Per tornare alla schermata precedente premere il tasto freccia.
- Premendo CALCOLA vedrete visualizzata una schermata riassuntiva.


Dalla schermata riassuntiva potete sia iniziare la navigazione che iniziare la simulazione per visualizzare l'itinerario da prendere, opzione Itinerario per cambiare i parametri della navigazione o Guida che visualizzerà una ad una le istruzioni del vostro viaggio. La schermata di sommario vi informerà anche sulla distanza dalla destinazione, l'orario stimato di arrivo ed il tempo stimato di viaggio.

Dopo essere arrivati al campo da golf potrete iniziare ad usare questa funzione.


- Premere il centro dello schermo per accedere al Menu
- Premere CONFIGURA
- Premere due volte la freccia Giù
- Premere l'icona del GOLF
- Selezionate il campo verso il quale volete navigare, vedrete la seguente schermata:

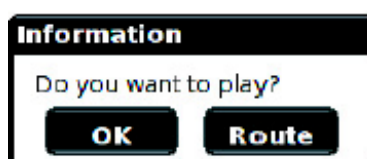

- Premere OK
- A seconda del campo scelto vi verrà proposta una selezione di colori per il tee
- Selezionate il colore del Tee appropriato alla partita che farete
- Vedrete visualizzata questa schermata (inizi da buca1?)

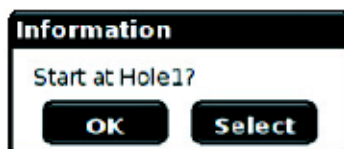


- Se state iniziando la partita, premete OK
- Se volete riassumere il gioco del campo, premete SELECT e selezionate la buca che volete riassumere.
- Vedrete ora una schermata riassuntiva con:
 - Il numero della buca
 - Il Par della buca
 - La distanza totale dalla buca
 - L'indice dei colpi
 - La distanza dal fondo, da davanti e dal centro del green al Tee di partenza.
 - Ogni ostacolo che potreste incontrare durante il percorso.

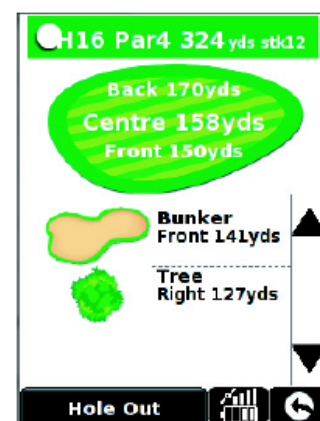

Per ogni progresso fatto durante la partita, il Sapphire Plus aggiornerà immediatamente le varie distanze del gree e gli ostacoli che incontrate.

5.13 Versione

Questa opzione vi permette di visualizzare la versione software installata nel vostro Sapphire Plus.

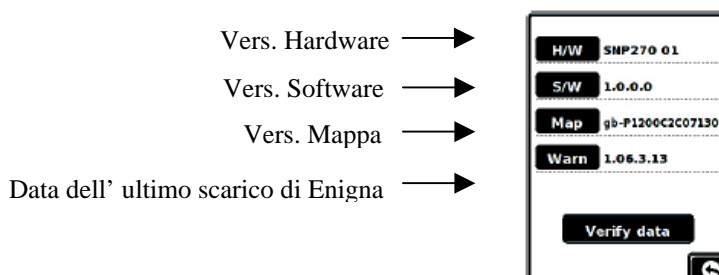

5.0 Opzione Itinerario

Se desiderate personalizzare il vostro itinerario , premete OPZIONE ITINERARIO in basso nel display prima di premere il tasto CALCOLA.

Potrete scegliere tra le seguenti opzioni:

6.1.1 Più Veloce ☒

Questa opzione vi permette di calcolare la vostra rotta verso la destinazione in modo che possiate raggiungere la meta più velocemente possibile sempre osservando i limiti di velocità.

6.2.2 Più Breve ☒

Questa opzione vi permette di calcolare la vostra rotta verso la destinazione in modo che possiate raggiungere la meta coprendo il minor numero di chilometri possibile. La rotta più breve potrebbe NON essere la più veloce.

6.1.2 Evita Pedaggi ☒

Se volete calcolare l'itinerario evitando alcune strade con pedaggi, selezionate questa opzione. Premete di nuovo per deselezionare l'opzione.

6.1.3 Evita Autostrade ☒

Se preferite percorrere strade più tranquille con possibilità di paesaggi più pittoreschi, selezionate Evita Autostrada. Premete di nuovo per deselezionare l'opzione.

7.0 Menu Rapido

Toccando lo schermo, in sovrapposizione al display si aprirà un menu.

Da questo Menu potete:

- Fare Zoom IN o Zoom OUT nella mappa
- Abilitare o disabilitare i livelli di audio
- Premendo lo schermo si può manipolare la mappa
- Scegliere tra la vista in 2D, 3D e NORD
- Scegliere tra l'impostazione Giorno o Notte
- Disabilitare gli allarmi Autovelox.



6. Auto Range di Pre-Allarme

Questa funzione vi permette di conoscere la distanza alla quale sarete allertati incontrando un Autovelox basandosi sulla vostra velocità.

Di seguito le diverse distanze di allarme.

Limite velocità	Pre-Allarme
30 Km/h	250 mt
50 Km/h	300 mt
60 Km/h	350 mt
80 Km/h	400 mt
90 Km/h	700 mt
100 Km/h	700 mt



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

Distribuito da MARINE PAN SERVICE S.R.L.

Istruzioni in lingua italiana liberamente tradotte dal manuale originale, a cui è necessario fare riferimento.
Proprietà riservata MARINE PAN SERVICE S.R.L, vietata la riproduzione anche parziale senza preventivo consenso scritto della proprietaria